

## ROCAL HABIT 100 DC DOBLE CARA



[Ver más información online](#)



**MANUFACTURAS ROCAL SA**  
Raval Sant Antoni, Nº 2  
(08540) Centelles  
Barcelona (Spain)  
N.I.F.: A 58618380



[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

# Habit 80 DC +T

# Habit 100 DC +T



**MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO**  
**USER'S GUIDE ON CHARACTERISTICS, ASSEMBLY AND OPERATING**  
**MANUEL DES CARACTERISTIQUES, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT**  
**MANUAL CARACTERÍSTICAS E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**  
**MANUALE DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO CON SPECIFICHE TECNICHE**



[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)



[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

**El equipo de Rocal le da las gracias por depositar su confianza en nosotros y elegir uno de nuestros productos, disfrute su compra.**

FOR  
om

**Our full team in Rocal thanks you for your trust and confidence and for choosing one of our products. Enjoy your purchase.**

**L'équipe de Rocal vous remercie pour votre confiance en nous et pour choisir un de nos produits. Profitez de votre achat.**

**Il team di Rocal La ringrazia per la fiducia accordataci e per aver scelto uno dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il Suo acquisto possa darle molte soddisfazioni.**

**Rocal equipe agradece a sua confiança e para a escolha de um dos nossos produtos. Esperamos que sua compra vai dar-lhe muita satisfação.**

**ROCAL**

**MANUFACTURAS SA**

<b>1. CARACTERISTICAS .....</b>	<b>3</b>
1.1 Características técnicas .....	3
1.2 Detalle de los componentes de entrega .....	3
1.3 Esquema de las medidas del aparato .....	3
<b>2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION .....</b>	<b>3</b>
2.1 Suelo .....	4
2.2 Conducto de salida de humos .....	4
2.3 Tipo de aparato .....	4
2.4. Distancias de seguridad .....	4
2.5 Aportación de aire .....	4
2.6 Modificaciones del aparato .....	4
<b>3. INSTALACION .....</b>	<b>4</b>
3.1 Proceso de instalación .....	4
<b>4. USO Y FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>4</b>
4.1 Combustibles autorizados por el fabricante .....	4
4.2 Primeros encendidos .....	4
4.3. Control de la combustión .....	4
4.3.1. Registro primario .....	4
4.3.2. Registro secundario .....	4
4.4 Encendido .....	5
4.5 Carga y recarga de combustible .....	5
4.6 Apertura de la puerta .....	5
4.7 Funcionamiento en condiciones climatológicas adversas .....	5
4.8 Prevención de incendio .....	5
4.9 Dilataciones de la chapa .....	5
<b>5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>5</b>
5.1 Mantenimiento .....	5
5.1.1 Bloqueo de mecanismos .....	5
5.1.2. Recambios .....	5
5.2. Limpieza .....	5
5.2.1 Cristal .....	5
5.2.2 Extracción de cenizas .....	5
5.2.3. Conducto de humos .....	5
5.2.4. Pintura .....	6
<b>6. ELEMENTOS OPCIONALES .....</b>	<b>6</b>
<b>7. PROBLEMAS: CAUSA Y SOLUCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>8. INFORMACION CE .....</b>	<b>7</b>

Este manual consta de dos documentos, el documento I: **MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO** y el documento II: **ANEXO**. El documento **ANEXO** contiene todos los esquemas e imágenes referidas en este documento.



**ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE QUE ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL APARATO LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.**

# 1. CARACTERÍSTICAS

OR

## 1.1 Características técnicas

www.forjas-salvador.com

\* Valores obtenidos en el laboratorio de Manufacturas Rocal

Parámetro	Modelo	
	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T*
Tiro mínimo – máximo	11-13 Pa	11- 13 Pa
Consumo de combustible	3,55 kg/h	4 kg
Caudal másico de los humos	14,3 g/s	19,5 g/s
Rendimiento	85,7 %	75,9
Potencia nominal	12,4 kW	13,4 kW
Rango potencia	8,5 – 14,5 kW	9 - 16 kW
Concentración de CO medio al 13% de O <sub>2</sub>	0,107%	0,101%
Concentración de NOx al 13% de O <sub>2</sub>	108 mg/Nm <sup>3</sup>	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentración de OGC al 13% de O <sub>2</sub>	141 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentración de partículas al 13% de O <sub>2</sub>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	16,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiro medio (ensayo)	12 Pa	13,3 Pa
Peso neto	179 kg	229 kg
Carga Máxima Autorizada	4.5 kg	5 kg
Altura recarga	200 mm	200 mm
Longitud leños	400 mm	600 mm
Altura mínima del conducto	4000 mm	4000 mm
Ø Conducto salida humos	180 mm	180 mm
Ø Entrada aire exterior	100 mm	100 mm
Distancia exterior (frontal)	1000 mm	1000 mm
Distancia exterior (Laterales)	750 mm	750 mm
Distancia exterior (Posterior)	1000 mm	1000 mm
Temperatura media de humos	138°C	217°C
Tipo de combustión	INTERMITENTE	INTERMITENTE
Conducto	NO COMPARTIDO	NO COMPARTIDO
Combustible	LEÑA NATURAL	LEÑA NATURAL
Humedad leños combustible	12-20 % - 2 AÑOS BAJO CUBIERTO	12-20 % - 2 AÑOS BAJO CUBIERTO
Año Certificación	2019	2019
Nº de Certificado	1880-CPR-020-19	1880-CPR-038-19

## 1.2 Detalle de los componentes de entrega

(Compruebe que dispone de todos los componentes descritos a continuación en relación a la imagen del apartado II del documento ANEXO)

1. Cuerpo de la chimenea.
2. Gamuza para limpieza del cristal.
3. +T
4. Aerosol pintura anticorrosiva para retoques.
5. Sobre con varios documentos: manual de características de instalación y funcionamiento, hoja de garantía, hoja técnica, etiqueta energética y declaración de prestaciones
6. Kit entrada de aire exterior. (Conector entrada de aire exterior, soporte para el conector y junta tubular)
7. Herramienta para la manipulación de los registros y apertura de puertas.
8. Bolsa con tornillos para la instalación
9. Manopla antitérmica.

## 1.3 Esquema de las medidas del aparato

Consulte documento ANEXO apartado I página 1.

## 2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION

TODAS LAS REGLAMENTACIONES LOCALES, INCLUIDAS LAS QUE HACEN REFERENCIA A NORMAS NACIONALES O EUROPEAS HAN DE CUMPLIRSE CUANDO SE INSTALA EL APARATO.

ES NECESARIO QUE LA INSTALACION SEA REALIZADA POR UN PROFESIONAL. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.



**2.1 Suelo.** Asegúrese que el suelo donde colocará el aparato tiene la suficiente capacidad portante para soportar el peso. De no ser así, debe realizarse una placa de reparto de la carga para una distribución equitativa del peso del aparato. En caso de duda consulte a un especialista.

**2.2 Conducto de salida de humos.** Es obligatorio un conector de humos estanco desde la conexión del tubo del aparato hasta el exterior y debe respetarse el diámetro de la salida de humos indicada por el fabricante. **El buen estado e idoneidad de esta salida deberá estar certificada por un profesional y también debe respetar la normativa vigente del país.** Este conducto no debe ser compartido con otros aparatos (véase tabla del punto 1.1 Características técnicas).

**2.3 Tipo de aparato.** La chimenea es de tipo exenta por lo que no requiere revestirse de ningún material, puede ser revestido si el usuario lo prefiere. Hogar con placas de vermiculita en la base, laterales y placa deflectora. El aparato viene listo para instalar. Puede desmontarse todo el interior si se desea, para hacer más fácil su transporte y colocación. Es posible revestir el aparato si se desea.

#### 2.4. Distancias de seguridad.

Cualquier elemento frágil o inflamable (textiles, electrónicos, madera, papel pintado, cristal, papel enyesado, etc.) debe separarse del hogar respetando las distancias que se describen en la tabla I: Características técnicas.

Hay que tener especial atención en aquellas chimeneas con repisas de madera o similares: hay que prevenir y evitar la posibilidad de que el aire caliente que expulsa el aparato incida directamente en la madera, en ese caso se deberá aislar debidamente.

**2.5 Aportación de aire.** Debe prever una aportación de aire a la sala donde se ubique el aparato, especialmente es importante cuando no se utiliza una entrada de aire exterior y también cuando se abre la puerta para realizar la recarga de la leña. Esta entrada no puede ser inferior a 225 cm<sup>2</sup>. También tenga en cuenta el funcionamiento simultáneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción tales como extractores de aire, bomba de calor, etc. En estos casos debe compensarse la extracción con la correspondiente entrada de aire exterior.

**2.6 Modificaciones del aparato.** Cualquier modificación que se pretenda en el aparato debe estar autorizada por escrito por Manufacturas Rocal SA. Es recomendable, además, utilizar únicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por Manufacturas Rocal SA.

## 3. INSTALACION

**3.1 Proceso de instalación.** Para proceder a la instalación siga los pasos detallados en el Apartado III del documento ANEXO. **ATENCIÓN:** La el deflector debe ajustarse en caso de exceso de tiro, para proceder siga los pasos: "D.5" al "D.8". Para ajustar el cierre de la puerta siga los pasos "D.9" al "D.10". Para ajustar el cierre de la puerta siga los pasos "D.11" y "D.12". Para el cambio de abertura de la puerta siga los pasos descritos de la imagen "D.11" a la "D.18".

## 4. USO Y FUNCIONAMIENTO

**4.1 Combustibles autorizados por el fabricante.** El aparato no debe utilizarse como incinerador y están prohibidos otros combustibles a los autorizados por el fabricante, incluidos líquidos o geles de encendido. Como combustible solo se autoriza el uso de leños de madera naturales y **no es recomendable el uso de maderas resinosas.**

#### ATENCIÓN:



- Debe respetarse la carga máxima autorizada por el fabricante, la medida de los leños así como la altura de la recarga.
- No toque ni manipule ninguna parte del aparato cuando esté en marcha sin la protección de la manopla térmica.

**4.2 Primeros encendidos.** Durante un tiempo prudencial, aproximadamente unas 24 horas, no debe superar un 50% de la C.M.A (carga máxima autorizada por el fabricante). Antes de encender el fuego compruebe que dentro de la cámara de combustión no ha quedado ninguno de los elementos suministrados con la entrega del aparato (tales como guantes, espray pintura...)

**4.3. Control de la combustión.** El aparato dispone de mecanismos para regular la combustión:

**4.3.1. Registro primario.** El registro primario se utiliza para controlar el aire que entra en la cámara de combustión por la base del fuego. El registro primario debe usarse principalmente para el encendido y de ser necesario, como ayuda a la combustión. Para localizar la maneta de control del registro, conocer el funcionamiento consulte la imagen "D.2" de la página 7 del documento ANEXO.

**4.3.2. Registro secundario.** El registro secundario se utiliza para controlar el aire que entra en la cámara de combustión por la parte superior. El registro secundario debe usarse principalmente para ajustar el grado de combustión. Para

localizar la maneta de control del registro y conocer su funcionamiento consulte la imagen "D.3" de la página 7 del documento ANEXO.

**4.4 Encendido.** Para encender el fuego utilice materiales adecuados para ello tales como pastillas de fuego, papel y ramas secas y finas. **NO UTILICE GASOLINAS, DISOLVENTES O ALCOHOL.** Para ver la posición correcta vea la imagen "D.4" de la página 9 del documento ANEXO, a continuación, prenda lumbre. Mantenga los registros abiertos y la puerta ajustada durante un tiempo prudencial, así evitará la condensación en la puerta. Una vez este el fuego encendido y el aparato suficientemente caliente cierre la puerta, ajuste el registro primario para evitar una combustión excesiva y controle la intensidad del fuego mediante el registro secundario.

**NOTA IMPORTANTE:**



**-Las piezas de vermiculita interiores NO DEBEN RECIBIR GOLPES cuando se efectúa la recarga de combustible.**  
**-Si alguna de estas piezas se agrieta, pero está debidamente colocada en su sitio, NO ALTERA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL APARATO NI COMPORTA RIESGO ALGUNO. El aparato puede utilizarse con total normalidad. Estas grietas no suponen ningún defecto de fabricación por lo que NO ENTRAN EN GARANTIA.**

**4.5 Carga y recarga de combustible.** No debe superarse la C.M.A (carga máxima autorizada) ni en la carga ni en la recarga. (Véase tabla de Características técnicas).

**4.6 Apertura de la puerta.** Debe abrirse únicamente para efectuar la recarga. Para su apertura siga los pasos descritos en las imágenes "D.1" de la página 9 del documento ANEXO.

**4.7 Funcionamiento en condiciones climatológicas adversas.** Es posible que el aparato funcione de forma incorrecta debido a cambios climatológicos bruscos o inesperados, estos pueden provocar: bajas presiones o reflujos de las corrientes de aire al interior del conducto de humos. Cuando se observen estos fenómenos es recomendable cerrar los registros de aire de la combustión y dejar apagar el aparato.

**4.8 Prevención de incendio.** No debemos acercarnos ningún elemento inflamable a menos de la distancia de seguridad descrita en la tabla del apartado 1.1 Características técnicas. Tomar especial precaución con la presencia de niños y ancianos. En caso de incendio aparte todas las personas de su alrededor, si es posible cierre los registros al máximo y avise al Servicio de Extinción de incendios.

**4.9 Dilataciones de la chapa.** Los materiales sometidos a cambios de temperatura sufren dilataciones. Este fenómeno puede ocasionar ruidos metálicos esporádicos o con más o menos frecuencia. Estos son completamente inocuos y no suponen ningún riesgo ni problema en su funcionamiento.

## 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**5.1 Mantenimiento.** Un mantenimiento adecuado y frecuente tanto del aparato como de la instalación contribuye en gran medida a su buen funcionamiento. Es importante realizar un control periódico y completo del aparato así como de los conductos y la instalación. De este modo, para su seguridad y confort, **algunos de nuestros distribuidores ofrecen un contrato de mantenimiento del aparato. Contacte con su distribuidor para solicitar este servicio.**

**5.1.1 Bloqueo de mecanismos.** Es necesario comprobar la ausencia de bloqueo de todos los mecanismos (registros, puerta, entrada de aire exterior, etc.) después de un período prolongado de parada.

**5.1.2. Recambios.** Utilice únicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por manufacturas Rocal S.A. Véase la imagen de la página 11 del documento ANEXO.

**5.2. Limpieza.** Es importante que el aparato esté limpio de residuos para que todos sus mecanismos funcionen correctamente. **Para la limpieza del cristal y el marco frontal, utilice la gamuza seca que se suministra con la chimenea u otra similar. No utilice líquidos ni productos de limpieza común.**

**5.2.1 Cristal.** Para limpiar el cristal, hágalo con el aparato apagado. El líquido usado no debe entrar en contacto con las partes metálicas de la puerta ni la junta cerámica, debido a la agresividad de estos productos puede iniciarse un proceso de corrosión del aparato. Para reemplazar el cristal siga los pasos descritos en las imágenes "D.21" y "D.22" del documento ANEXO.

**5.2.2 Extracción de cenizas.** Vacíe el aparato solamente cuando esté completamente apagado, **cuidando de que las cenizas no contengan aun brasas encendidas;** en tal caso debe depositarlas en un cubo metálico.

**5.2.3. Conducto de humos.** Es importante mantener limpio de residuos el conducto de evacuación de humos. Este se ensucia en función del combustible utilizado, la marcha más o menos lenta de la combustión, etc. Es necesario limpiar el conducto de humos al menos una vez por temporada.

**5.2.4. Pintura.** La pintura anticorrosiva que reviste el interior y exterior del aparato soporta hasta 600°C de temperatura y desprende un ligero olor característico que desaparece con los primeros encendidos.

Es posible que, en algunas zonas del interior del hogar, después de un tiempo de uso, la pintura acabe por desaparecer, debido a la corrosión por líquidos, tipos de combustibles inadecuados u otros que los autorizados por el fabricante, etc., en ese caso será necesario repintar todas las zonas dañadas antes de un período prolongado de parada. **(Utilice única y exclusivamente el aerosol "Rocal pintura anticorrosiva").**

## 6. ELEMENTOS OPCIONALES

Rocal pone a su disposición diversos elementos opcionales, contacte con su distribuidor local para adquirir dichos elementos. A continuación se muestra algunos de los elementos:

Elemento	Código	Descripción
EControl	C7000	Regulador inteligente de la combustión
Leñero	C1000	
Leñero HABIT		
Bancada		
Aspirador de cenizas	ASPIRADOR	

## 7. PROBLEMAS: CAUSA Y SOLUCIÓN

A continuación les mostramos una tabla con las posibles anomalías, sus causas y los remedios que debe seguir:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
<b>1. Revoca humo y/o tiro insuficiente</b>	Conducto incorrecto  Falta de aire de alimentación para la combustión  Posición incorrecta de los registros  Suciedad del conducto	Revisión del conducto: -conexión -diámetro -fugas en su trayecto -longitud insuficiente -salida al exterior -posibles elementos que obstruyan la salida Revisar conductos de ventilación y/o entrada de aire exterior. Funcionamiento simultaneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción  Ajustar el registro  Contacte con un profesional para una limpieza de este. Si el problema persiste contacte con su distribuidor.
<b>2. Cristal excesivamente sucio</b>	Conducto incorrecto  Combustible inadecuado  Registros excesivamente cerrados	Revisar apartado insuficiencia de tiro ( <i>situado más abajo</i> ).  Utilizar combustible recomendado  Ajustar los registros
<b>3. Blanqueamiento del cristal o pérdida del color de la chapa</b>	Exceso de temperatura causado por un fuego excesivo en la cámara de combustión	Revise la carga de combustible evitando el exceso de temperatura.  Ajuste los registros
<b>4. Calienta poco</b>	Combustible inadecuado  Carga insuficiente  Registros del control de la combustión en una posición incorrecta	Utilizar combustible recomendado  Añadir combustible  Ajustar los registros
<b>5. Salida de humos y/o gases por el frontal, malos olores</b>	Primeros encendidos  Elementos combustibles o inflamables en el recinto o paredes circundantes al aparato  Grieta en la cámara de Combustión del aparato	Esperar que el proceso de polimerización de la pintura finalice, esto puede tardar de uno a varios encendidos Revisión de materiales aislantes tales como fibra de vidrio, maderas ignífugas o posibles elementos combustibles y substituirlos. Comprobar su estanqueidad y si se descubre una grieta contacte con el distribuidor
<b>6. Exceso de tiro</b>	Conducto incorrecto	Revisión del conducto - longitud excesiva - comprobar depresión



## 8. INFORMACION CE

	Registros de control de la combustión en una posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diámetro incorrecto</li> <li>- comprobar junta de la puerta</li> </ul>
--	--	---

**La etiqueta de Marcado CE está situada en la puerta del aparato.** Ésta etiqueta contiene los datos técnicos, así como el **Nº de O.F.** (este número también lo encontrará en la hoja de garantía). **ESTE NÚMERO ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO.**

La revisión del aparato así como la instalación y los conductos, es necesario que sea realizada por un profesional. **Para cualquier duda sobre lo aquí descrito, consulte con su distribuidor Rocal.**



### ATENCIÓN:

- Todas las pruebas han sido realizadas siguiendo la Normativa UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006–UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007
- La revisión del aparato, así como la instalación y los conductos, **debe realizarla un profesional.**
- Para cualquier duda sobre lo aquí descrito, consulte con su distribuidor Rocal.
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ DESCRITAS O UNA MANIPULACION INDEBIDA DEL APARATO EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.**

[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

- 1. SPECIFICATIONS ..... 9**
  - 1.1 Technical specifications ..... 9
  - 1.2 Breakdown of delivery components ..... 9
  - 1.3 Diagram of the equipment's measurements ..... 9
- 2. REQUIREMENTS PRIOR TO INSTALLATION ..... 9**
  - 2.1 Ground ..... 10
  - 2.2 Flue liner ..... 10
  - 2.3 Type of appliance ..... 10
  - 2.4. Safety distances ..... 10
  - 2.5 Air supply ..... 10
  - 2.6 Changes to the device ..... 10
- 3. INSTALLATION ..... 10**
  - 3.1 Installation process ..... 10
- 4. USE AND OPERATION ..... 10**
  - 4.1 Fuels authorized by the manufacturer ..... 10
  - 4.2 Pilot fire lighting ..... 10
  - 4.3. Combustion control ..... 10
    - 4.3.1. Primary register ..... 10
    - 4.3.2. Secondary register ..... 10
  - 4.4 Fire lighting ..... 10
  - 4.5 Loading and reloading of fuel ..... 11
  - 4.6 Door opening ..... 11
  - 4.7 Operation in adverse weather conditions ..... 11
  - 4.8 Fire Prevention ..... 11
  - 4.9 Dilations of the sheet ..... 11
- 5. CLEANING AND MAINTENANCE ..... 11**
  - 5.1 Maintenance ..... 11
    - 5.1.1 Locking mechanisms ..... 11
    - 5.1.2. Spare parts ..... 11
  - 5.2. Cleaning ..... 11
    - 5.2.1 Glass ..... 11
    - 5.2.2 Extraction of ashes ..... 11
    - 5.2.3. Flue liner ..... 11
    - 5.2.4. Painting ..... 11
- 6. OPTIONAL COMPLEMENTS ..... 11**
- 7. PROBLEMS: CAUSE AND SOLUTION ..... 12**
- 8. CE INFORMATION ..... 12**

This manual consists of two documents, document I: **USER'S GUIDE ON SPECIFICATIONS, INSTALLATION AND OPERATION**, and document II: **ANNEX**. The **ANNEXED** document contains all the diagrams and pictures referenced herein.



**CAUTION: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THESE USERS' MANUAL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION AND USE OF THE EQUIPMENT.**

# 1. SPECIFICATIONS

OR

[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

## 1.1 Technical specifications

\* Values obtained in the laboratory of Manufacturas Rocal

Parameter	Model	
	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T*
Minimum - Maximum draught	11-13 Pa	11- 13 Pa
Fuel consumption	3,55 kg/h	4 kg/h
Smoke mass flow rate	14,3 g/s	19,5 g/s
Performance	85,7 %	75,9
Nominal output	12,4 kW	13,4 kW
Power range	8,5 – 14,5 kW	9 - 16 kW
Average CO concentration at 13% of O <sub>2</sub>	0,107%	0,101%
Average NO <sub>x</sub> concentration at 13% of O <sub>2</sub>	108 mg/Nm <sup>3</sup>	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Average OGC concentration at 13% of O <sub>2</sub>	141 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>
Average particles concentration at 13% of O <sub>2</sub>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	16,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Medium draft (trial)	12 Pa	13,3 Pa
Net weight	179 kg	229 kg
Maximum authorized load (fuel)	4,5 kg	5 kg
Reload height	200 mm	200 mm
Logs length	400 mm	600 mm
Minimum flue height	4000 mm	4000 mm
Ø Flue duct	180 mm	180 mm
Ø Air inlet	100 mm	100 mm
Outer fireplace safety distances (frontal)	1000 mm	1000 mm
Outer fireplace safety distances (sides)	750 mm	750 mm
Outer fireplace safety distances (back)	1000 mm	1000 mm
Average temperature of smoke	138°C	217°C
Type of combustion	INTERMITENT	INTERMITENT
Flue liner	NOT SHARED	NOT SHARED
Fuel	NATURAL WOOD	NATURAL WOOD
Humidity fuel logs	12-20 % - two years under cover	12-20 % - two years under cover
Certification year	2019	2019
Certificate number	1880-CPR-020-19	1880-CPR-038-19

## 1.2 Breakdown of delivery components

(Make sure you have all the components described below in relation to the picture on section II of the ANNEXED document)

1. Fireplace's body.
2. Cleaning cloth
3. +T
4. Heat-resistant spray paint for touch-ups.
5. Documentation bag: output declaration, energy label, guarantee, technical sheet, and installation and operating characteristics manual.
6. Outdoor air intake Kit. (Outdoor air intake connector, support for the connector, tubular seal and screws)
7. Tool for handling registers and opening door.
8. Bag with screws
9. Heat-resistant glove.

## 1.3 Diagram of the equipment's measurements

See the ANNEXED document, section I, page 1.

# 2. REQUIREMENTS PRIOR TO INSTALLATION

ALL LOCAL STANDARDS, INCLUDING NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIONS MUST BE COMPLIED WITH UPON INSTALLATION OF THE EQUIPMENT.

THE INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A PROFESSIONAL. FAILURE TO COMPLY WITH THIS CLAUSE SHALL EXONERATE THE MANUFACTURER FROM ANY RESPONSIBILITY.

**2.1 Ground.** Make sure the ground where the appliance will be placed is able to support the weight of the device. If not, you will need a load spreading plate for the equitable distribution of the equipment's weight. In case of doubt, please consult a specialist.

**2.2 Flue liner.** It is mandatory to have a smoke-tight Flue liner going from the connecting point of the base to the outside in observation of the smoke pipe diameter. **The good condition and suitability of this smoke pipe must be certified by a professional and must also observe the relevant national regulations.** This Flue liner should not be shared with other devices (see Table 1.1 Technical specifications).

**2.3 Type of appliance** "Vermiculite" home plate at the bottom, sides and baffle plate, fire grate, ash pan and ventilation set incorporated. The fireplace comes ready to install. All the inner can be removed if desired, for easier transportation and installation.

#### **2.4. Safety distances.**

Anything fragile or flammable (textile, electronics, wood, paper wall, glass, chalk...) should be separated of the appliance and respected the safety distances described in 1.1 Technical characteristics.

We must take special care in those fireplaces with wooden shelves or similar: we must prevent and avoid the possibility of hot air that expels the device falls directly on the wood, in these cases, flammable items should be properly insulated.

**2.5 Air supply.** Air should be provided to the room where the appliance is installed. This is especially relevant when outside air is not used and also when the door is opened for reloading with logs. This entry cannot be less than 225 cm<sup>2</sup>. Also note the simultaneous operation with other ventilation devices and / or heating such as exhaust fans, heat pumps, etc. In these cases, the extraction must be compensated with a corresponding air entry from outside.

**2.6 Changes to the device.** Any intended change to the equipment must be authorized in writing by Manufacturas Rocal, S.A. We also recommend using only original spare parts or parts recommended by Manufacturas Rocal, S.A.

### **3. INSTALLATION**

**3.1 Installation process.** To proceed with the installation, follow the steps outlined in Section III of the ANNEXED document. **WARNING:** The second part of the deflector shield must be adjusted or removed in case there is a bad draught. In case of removal, follow the steps 'D.5' to 'D.8'. To adjust the door lock, follow the steps 'D.9' and 'D.10'. To change the door opening, follow the steps described in the images 'D.11' to 'D.18'.

### **4. USE AND OPERATION**

**4.1 Fuels authorized by the manufacturer.** The appliance should not be used as an incinerator and the use of fuels other than those authorized by the manufacturer are prohibited, including lighting liquids or gels. Only natural wood logs are authorized as fuel and **it is not advisable to use resinous woods.**

#### **CAUTION:**



- The maximum load allowed by the manufacturer, the measurements of the logs and the height of the reload must be respected.

- Do not touch or manipulate any part of the appliance when in operation without a protection glove.

**4.2 Pilot fire lighting.** For a reasonable period of time, approximately 24 hours, it must not exceed 50% of the Maximum load allowed by the manufacturer. Before lighting the fire, ensure that nothing delivered with the equipment has stayed inside (such as gloves, spray paint ...)

**4.3. Combustion control.** The appliance has mechanisms to regulate combustion.

**4.3.1. Primary register.** The primary register is used to control the air entering the combustion chamber through the base of the fire. The primary register should be used mainly for lighting and, if necessary, to aid combustion. To locate the register control handle and to know how to use it see picture "D.2" on page 7 of the ANNEXED document.

**4.3.2. Secondary register.** The secondary register is used to control the air entering the combustion chamber from the top. The secondary register is used as combustion intensity adjustment. To locate the register control handle and to know how to use it see picture "D.3" on page 7 of the ANNEXED document.

**4.4 Fire lighting.** To light the fire, use suitable materials for this purpose, such as heat pads, paper, dry and thin branches. **DO NOT USE GASOLINE, SOLVENTS OR ALCOHOL.** To see the correct position see picture "C.5" on page 9 of the ANNEXED document, then light the fire using a suitable material. Once the fire is lit keep the door and the

registers open for a reasonable time to prevent condensation on the door. When the apparatus is hot enough close the door, adjust the primary register to avoid excessive combustion and control the intensity of fire by the child record.

**IMPORTANT:** -The interior vermiculite parts **SHOULD NOT RECEIVE IMPACTS** when refueling is performed.



If any of these parts crack, but is properly set in its place, **THE PROPER OPERATION OF THE APPLIANCE SHALL NOT BE ALTERED AND THERE IS NO POTENTIAL RISK.** The equipment can be used normally. These cracks do not entail any manufacturing defect so they do not fall under guarantee.

**4.5 Loading and reloading of fuel.** Do not exceed the maximum allowed load or reload. (See Table of Technical specifications).

**4.6 Door opening.** The door must be opened only for reloading. To open it, follow the steps described in picture "D.1" on page 9 of the ANNEXED document.

**4.7 Operation in adverse weather conditions.** It is possible for the device to malfunction due to sudden or unexpected weather changes, causing: low pressure, ebb currents of air into the smoke duct. When these phenomena are observed it is advisable to close the combustion register and turn the equipment off.

**4.8 Fire Prevention.** You must not place any flammable element outside the safety distance from the fireplace described in the table in section 1.1 Technical specifications. You shall also take special precautions if there are children and elderly people present. In case of fire, push away all the people around it, close the registers as much as possible and notify the Firefighting service.

**4.9 Dilations of the sheet.** Materials subject to temperature changes undergo dilatations. This phenomenon can cause sporadic metallic noises more or less frequently. These are completely innocuous and do not mean any risk or problem for its operation.

## 5. CLEANING AND MAINTENANCE

**5.1 Maintenance.** An appropriate and regular maintenance of both the appliance and the installation contributes greatly to its good performance. It is important to perform periodic and complete controls of the equipment and of the ducts and installation. Thus, for your safety and comfort, **some of our dealers offer a servicing contract for your device. Please contact your dealer for this service.**

**5.1.1 Locking mechanisms.** You need to make sure no mechanisms are locked (registers, door, air inlet, etc.) after an extended shutdown period.

**5.1.2. Spare parts.** Use only original spare parts, or parts recommended by Manufacturas Rocal, S.A. See picture on page 14 of the ANNEXED document.

**5.2. Cleaning.** It is important for the appliance to be clean of ash so that all mechanisms work properly. To clean the body of the device **use the cleaning dry cloth given with the appliance or similar. Do not use current cleaning products.**

**5.2.1 Glass.** You must turn the device off to clean the glass. The products used must not come into contact with the metal parts of the door or the ceramic board; the aggressiveness of these products can cause a corrosion process of the equipment.

**5.2.2 Extraction of ashes.** Extract the ashes only when the appliance is completely turned off, **ensuring that the ashes do not contain any burning coals**; in which case you should deposit them in a metal bucket.

**5.2.3. Flue liner.** It is important to keep the flue liner clean. It gets dirty depending on the fuel used, on a slower or faster combustion, etc. You need to clean the flue liner at least once per season. It is mandatory for a specialist to review it periodically. To access the flue liner follow the steps shown in pictures "D.9", "D.10" and "D.11" of the ANNEXED document.

**5.2.4. Painting.** The heatproof paint that covers the inside and outside of the appliance withstands temperatures up to 600 °C and releases a subtle typical smell that disappears after the first few uses.

It is possible for the paint to jump out in some areas inside the housing after a period of use, due to corrosion caused by liquids, inadequate fuel types or others not authorized by the manufacturer, etc., In that case it will be necessary to repaint all damaged areas before a prolonged shutdown period. **Use exclusively "Rocal heatproof spray paint".**

## 6. OPTIONAL COMPLEMENTS

Rocal offers various optional items, contact your local dealer to purchase these items. Some of the items are shown below:

Item	Code	Description
EControl	C7000	Intelligent combustion control
Log store	C1000	
Log store HABIT		
BENCH		
Ash vacuum cleaner	ASPIRADOR	



## 7. PROBLEMS: CAUSE AND SOLUTION

Below is a table of possible anomalies, their causes and solutions:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
1. Rejects smoke and / or insufficient draught	Incorrect duct  Lack of air supply for combustion  Incorrect position of registers  Dirty flue duct	Duct servicing*: -connection -diameter -leaks -insufficient length -outdoor access -possible elements blocking the exit Check vents and / or outside air supply. Simultaneous operation with other ventilation devices and / or heating  Setting the register Contact a professional to clean flue duct. If the problem persists, contact your dealer.
2. Excessive dirt on glass	Incorrect duct  Inappropriate fuel  Overly closed registers	Revise section on insufficient flue (below).  Use recommended fuel  Adjust registers
3. Glass bleaching or colour fading of the plate	Excessive temperature caused by excessive heat in the combustion chamber	Check the fuel load avoiding overheating  Adjust registers
4. Poor heating	Inappropriate fuel  Insufficient load  Combustion control registers in the wrong position	Use recommended fuel  Adding fuel  Adjust registers
5. Venting smoke and / or gases from the front, bad smell	First lighting  Flammable or combustible items in the enclosure or surrounding walls of the equipment  Crack in the combustion chamber of the equipment	Wait for the polymerization process of the paint to finish; this can take from one to several lightings.  Review of insulating materials such as fiberglass, fireproof wood or any inflammable elements and replace them.  Check for tightness and if you discover a crack, please contact your dealer.
6. Excessive draft	Incorrect duct  Combustion control registers in the wrong position	Duct servicing - Excessive length - Check Depression - Incorrect diameter  - Check door gasket

## 8. CE INFORMATION

The CE label is located on the appliance. This label contains technical data and **OF number**. (This number can also be found in the guarantee). **THIS NUMBER IS ESSENTIAL FOR ORDERING SPARE PARTS.**

The review of the appliance, the installation and ducts must be carried out by a professional.



### WARNING:

- All tests are carried out in observance of Regulations UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006– UNE-EN 3229:2002/A2:2005/AC:2007
- The review of the equipment, the installation and ducts **must be carried out by a professional**.
- In case of doubt regarding the described herein, please contact your Rocal dealer.
- FAILURE TO COMPLY WITH THE OBLIGATIONS DESCRIBED HEREIN OR IMPROPER HANDLING OF THE EQUIPMENT SHALL **EXONERATE THE MANUFACTURER OF ANY LIABILITY.**

In case of doubt regarding the described herein, please contact your Rocal dealer.

<b>1. CARACTÉRISTIQUES</b> .....	<b>14</b>
1.1 Caractéristiques techniques.....	14
1.2 Détail des éléments livrés.....	14
1.3 Schéma avec les mesures de l'appareil.....	14
<b>2. CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES POUR L'INSTALLATION</b> .....	<b>14</b>
2.1. Sol.....	15
2.2. Conduit d'évacuation des fumées.....	15
2.3. Type d'appareil.....	15
2.4. Distance de sûreté.....	15
2.5. Arrivée d'air.....	15
2.6 Modifications de l'appareil.....	15
<b>3. INSTALLATION</b> .....	<b>15</b>
3.1 Processus d'installation.....	15
<b>4. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>15</b>
4.1 Combustibles autorisés par le fabricant.....	15
4.2 Premiers allumages.....	15
4.3. Contrôle de la combustion.....	15
4.3.1. Registre primaire.....	15
4.3.2. Registre secondaire.....	15
4.4 Allumage.....	16
4.5 Chargement et rechargement de combustible.....	16
4.6 Ouverture de la porte.....	16
4.7 Fonctionnement dans des conditions climatiques défavorables.....	16
4.8 Prévention contre les incendies.....	16
4.9 Dilatations de la tôle.....	16
<b>5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b> .....	<b>16</b>
5.1 Entretien.....	16
5.1.1 Blocage des mécanismes.....	16
5.1.2. Pièces de rechange.....	16
5.2. Nettoyage.....	16
5.2.1 Vitre.....	16
5.2.2 L'élimination des cendres.....	16
5.2.3. Conduit de fumées.....	16
5.2.4. Peinture.....	17
<b>6. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES</b> .....	<b>17</b>
<b>7. PROBLÈMES: CAUSE ET SOLUTION</b> .....	<b>17</b>
<b>8 INFORMATION CE</b> .....	<b>18</b>

Ce manuel est constitué de deux documents, le document I : **MANUEL DES CARACTÉRISTIQUES, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT** et le document II : **ANNEXE**. Le document **ANNEXE** contient tous les schémas et les images mentionnés dans ce document.



**ATTENTION : IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.**

# 1. CARACTÉRISTIQUES

## 1.1 Caractéristiques techniques

Paramètre	Modèle	
	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T*
Tirage minimum – maximum	11-13 Pa	11- 13 Pa
Consommation de combustible	3,55 kg/h	****
Débit massique des fumées	14,3 g/s	19,5 g/s
Rendement	85,7 %	75,9
Pouvoir calorifique dégagé	12,4 kW	13,4 kW
Gamme de puissances	8,5 – 14,5 kW	9 - 16 kW
Concentration moyenne de CO à 13% de O <sub>2</sub>	0,107%	0,101%
Concentration moyenne de NO <sub>x</sub> à 13% de O <sub>2</sub>	108 mg/Nm <sup>3</sup>	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration moyenne de OGC à 13% de O <sub>2</sub>	141 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration de particules à 13% de O <sub>2</sub>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	16,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Tirage moyen (essai)	12 Pa	13,3 Pa
Poids net	179 kg	229 kg
Chargement maximal autorisé (combustible)	4.5 kg	5 kg
Hauteur chargement	200 mm	200 mm
Longueur bûches	400 mm	600 mm
Hauteur minimale du conduit	4000 mm	4000 mm
Ø Conduit évacuation fumées	180 mm	180 mm
Ø Air extérieur	100 mm	100 mm
Distance extérieur (Arrière)	1000 mm	1000 mm
Distance extérieur (Côté)	750 mm	750 mm
Distance extérieur (Arrière)	1000 mm	1000 mm
Type de combustion	138°C	217°C
Conduit	INDIVIDUEL	INDIVIDUEL
Combustible	BOIS NATUREL	BOIS NATUREL
Troncs humidité	12-20 % - 2 ANNÉES SOUS COUVERT	12-20 % - 2 ANNÉES SOUS COUVERT
Année de certification	2019	2019
N° de Certificat	1880-CPR-020-19	1880-CPR-038-19

## 1.2 Détail des éléments livrés

(Vérifiez que vous disposez de tous les éléments décrits ci-dessous, qui figurent sur l'image du paragraphe II du document ANNEXE)

1. Corps de la cheminée.
2. Peau de chamois pour nettoyage.
3. +T
4. Aérosol peinture thermique pour raccords.
5. Sac avec documentation : déclaration des performances, label énergétique, feuille de garantie, feuille technique et manuel des caractéristiques, installation et fonctionnement.
6. Ensemble d'arrivée d'air extérieur (connecteur d'arrivée d'air extérieur, support pour le connecteur, joint souple et des vis).
7. Outil pour manipuler les registres et l'ouverture des portes Support d'entrée d'air extérieur
8. Sac avec vis
9. Gant calorifuge.

## 1.3 Schéma avec les mesures de l'appareil

Consulter document ANNEXE paragraphe I page 1.

# 2. CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES POUR L'INSTALLATION

L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE RÉALISÉE CONFORMÉMENT À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES, Y COMPRIS CELLES FAISANT RÉFÉRENCE À DES NORMES NATIONALES OU EUROPÉENNES.

CELLE-CI DOIT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE CLAUSE.

**2.1. Sol.** Veillez à ce que le sol sur lequel reposera l'appareil ait une force portante suffisante pour supporter son poids. Si ce n'est pas le cas, une plaque de répartition des charges doit être installée afin que le poids de l'appareil se distribue de manière homogène. En cas de doute, consultez un spécialiste.

**2.2. Conduit d'évacuation des fumées.** Il est obligatoire d'utiliser un raccord étanche pour l'évacuation des fumées reliant le conduit de l'appareil vers l'extérieur, en respectant le diamètre du conduit d'évacuation. **Le bon état et le caractère adéquat de ce conduit devront être certifiés par un professionnel conformément à la réglementation en vigueur du pays.** Ce conduit ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils (voir tableau du point 1.1 Caractéristiques techniques).

**2.3. Type d'appareil.** La cheminée est de type mobile et ne doit être revêtue d'aucun matériau. Vermiculite au fond, des côtés et le déflecteur. L'appareil est livré prêt à installer. L'intérieur peut être retiré si on le souhaite, pour faciliter le transport et l'installation.

#### 2.4. Distance de sûreté.

Tout élément fragile ou inflammable (textile, électronique, bois, papier peint, verre, papier craie, etc.) doivent être séparés du caisson en respectant les distances décrites dans le tableau 1.1 Caractéristiques Techniques.

Nous devons prendre des précautions particulières dans les foyers avec des étagères en bois ou similaire: il faut prévenir et éviter la possibilité que l'air chaud expulsé le dispositif tombe directement sur le bois, dans ce cas doivent être correctement isolés.

**2.5. Arrivée d'air.** La pièce où est installé l'appareil devra être équipée d'une arrivée d'air, en particulier lorsqu'une entrée d'air extérieur n'est pas utilisée, mais également au moment d'ouvrir la porte pour réaliser le chargement de bois. La dimension de ce conduit d'arrivée d'air doit être supérieure à 225 cm<sup>2</sup>. Le fonctionnement simultané d'autres appareils de ventilation et/ou de chauffage tels qu'un ventilateur d'extraction, une pompe à chaleur, etc. devra également être pris en compte. Dans ce cas, il faudra compenser l'extraction avec l'arrivée d'air extérieur correspondante.

**2.6 Modifications de l'appareil.** Toute modification réalisée sur l'appareil doit préalablement être autorisée par écrit par Manufacturas Rocal SA. De plus, il convient d'utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine ou recommandées par Manufacturas Rocal SA.

## 3. INSTALLATION

**3.1 Processus d'installation.** Veuillez suivre les indications détaillées dans le paragraphe III du document ANNEXE pour réaliser l'installation. **ATTENTION:** La deuxième pièce du déflecteur doit être réglée ou retirée en cas d'un défaut de tirage. Pour le retirer, veuillez suivre les étapes « D.5 » au « D.8 ». Pour régler la fermeture de la porte, veuillez suivre les étapes « D.9 » et « D.10 ». Pour changer l'ouverture de la porte, veuillez suivre les étapes décrites aux images « D.11 » au « D.18 ».

## 4. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

**4.1 Combustibles autorisés par le fabricant.** L'appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur et tout combustible autre que ceux autorisés par le fabricant est interdit, y compris des liquides ou des gels d'allumage. Les seuls combustibles autorisés sont les bûches en bois naturel, **en évitant d'utiliser des bois résineux.**

**ATTENTION:** - Le chargement minimum autorisé par le fabricant doit être respecté, tout comme la longueur des bûches ou la hauteur de chargement.



- Ne touchez ni ne manipulez aucune partie de l'appareil en fonctionnement sans la protection du gant calorifuge.

**4.2 Premiers allumages.** Pendant une durée raisonnable d'environ 24 heures, le chargement dans l'appareil ne devra pas dépasser 50% du chargement maximal autorisé par le fabricant. Avant d'allumer le feu, veillez à ce qu'aucun des éléments livrés avec l'appareil (gants, sprays, peinture...) ne soit présent dans celui-ci.

**4.3. Contrôle de la combustion.** L'appareil dispose de mécanismes pour régler la combustion.

**4.3.1. Registre primaire.** Le registre primaire est utilisé pour contrôler le débit de l'air qui arrive dans la chambre de combustion à la base du feu. Le registre primaire doit principalement être utilisé pour l'allumage et, si nécessaire, pour faciliter la combustion. Afin de localiser la manette de réglage du registre et de connaître son fonctionnement, consultez l'image "D.2" à la page 9 du document ANNEXE.

**4.3.2. Registre secondaire.** Le registre secondaire est utilisé pour contrôler le débit de l'air qui arrive dans la chambre de combustion dans la partie supérieure. Le registre secondaire doit principalement être utilisé pour régler le degré de combustion. Afin de localiser la manette de réglage du registre et de connaître son fonctionnement, consultez l'image "D.3" à la page 9 du document ANNEXE.

**4.4 Allumage.** Allumage. Pour allumer le feu, utilisez des matériaux adaptés à cela tels que des allume-feux, du papier ou des branches sèches et fines. **NE JAMAIS UTILISER DE L'ESSENCE, DES DISSOLVANTS OU DE L'ALCOOL.** Pour connaître la position correcte consultez l'image "D.4" à la page 9 du document ANNEXE, puis allumez le feu en utilisant un matériau approprié. Maintenez ouvertes les manettes de réglage d'air et la porte ajustée pendant une période de temps raisonnable; ainsi, vous éviterez la condensation dans la porte. Une fois que le feu est allumé et l'appareil suffisamment chaud, fermez la porte et réglez l'air primaire pour éviter une combustion excessive. Contrôlez l'intensité du feu à l'aide de la manette de réglage d'air secondaire

**IMPORTANT:**



**-Les éléments intérieurs en vermiculite NE DOIVENT SUBIR AUCUN CHOC lors du chargement de combustible.**

**-Si l'une de ces pièces se fissure mais se maintient dans sa position initiale, CELA NE MODIFIE PAS LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET NE COMPORTE AUCUN RISQUE. L'appareil peut être utilisé normalement. Ces fissures ne sont pas considérées comme un défaut de fabrication et ne sont donc pas couvertes par la garantie.**

**4.5 Chargement et rechargement de combustible.** Le chargement maximal autorisé ne doit pas être dépassé, ni pour le chargement ni pour le rechargement. (Voir tableau des Caractéristiques techniques).

**4.6 Ouverture de la porte.** Celle-ci ne doit être ouverte que pour effectuer le rechargement. Pour son ouverture, veuillez suivre les indications décrites sur les images "D.1" à la page 9 du document ANNEXE.

**4.7 Fonctionnement dans des conditions climatiques défavorables.** Il se peut que l'appareil fonctionne de manière incorrecte suite à des variations brusques ou imprévues du climat, qui peuvent provoquer des baisses de pression ou le retour des courants d'air à l'intérieur du conduit de fumées. Lorsque ces phénomènes sont observés, il est préférable de fermer les registres d'air de la combustion et laisser le feu s'éteindre.

**4.8 Prévention contre les incendies.** Aucun élément inflammable ne doit se trouver à une distance inférieure à la distance de sécurité indiquée dans le tableau du paragraphe 1.1 *Caractéristiques techniques* en tout point de l'appareil. Des précautions particulières doivent également être prises en présence de personnes âgées ou d'enfants. En cas d'incendie, éloignez toutes les personnes à proximité de l'appareil, fermez les registres complètement, si c'est possible, et prévenez les pompiers.

**4.9 Dilatations de la tôle.** Les matériaux soumis à des changements de températures subissent des dilatations. Ce phénomène peut provoquer des bruits métalliques sporadiques ou plus ou moins fréquents. Ils sont totalement inoffensifs et ne posent aucun risque ou problème dans leur fonctionnement.

## 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**5.1 Entretien.** Un entretien approprié et fréquent aussi bien de l'appareil que de l'installation contribue en grande partie au bon fonctionnement de celui-ci. Il est important de réaliser un contrôle périodique et complet de l'appareil, ainsi que des conduits et de l'installation. Ainsi, pour votre sécurité et confort, **certains de nos distributeurs proposent un contrat d'entretien de l'appareil. Contactez votre distributeur pour bénéficier de ce service.**

**5.1.1 Blocage des mécanismes.** Il est nécessaire de vérifier que l'ensemble des mécanismes ne restent pas bloqués (registres, porte, entrée air extérieur, etc.), après une période prolongée sans utiliser l'appareil.

**5.1.2. Pièces de rechange.** Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine ou recommandées par manufacturas Rocal S.A. Consultez l'image à la page 14 du document ANNEXE.

**5.2. Nettoyage.** Il est important d'éliminer tous les résidus dans l'appareil afin que tous ses mécanismes fonctionnent correctement. **Pour nettoyer le vitrele et le cadre, utilisez la peau de chamois sèche fournie avec celui-ci ou un élément similaire. N'utilisez pas de liquides ni de produits de nettoyage courants.**

**5.2.1 Vitre.** Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement pour nettoyer la vitre. Le produit utilisé ne doit pas entrer en contact avec les parties métalliques de la porte ni avec le joint céramique, du fait de l'agressivité de ces produits qui peuvent provoquer la corrosion de l'appareil.

**5.2.2 L'élimination des cendres.** Uniquement lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, **en veillant à ce que les cendres ne contiennent aucune braise encore incandescente;** dans ce cas il faudra les déposer dans un récipient métallique.

**5.2.3. Conduit de fumées.** Il est important d'éliminer toute sorte de résidu dans le conduit d'évacuation des fumées. Les saletés qui s'accumulent dans celui-ci peuvent être dues au combustible utilisé, à l'allure plus ou moins lente de la combustion, etc. Il est nécessaire de nettoyer le conduit de fumées au moins une fois à chaque saison. La révision



périodique de celui-ci par un spécialiste est obligatoire. Pour accéder au conduit de fumées, veuillez suivre les indications décrites sur les images "D.9", "D.10" et "D.11" à la page 10 du cument ANNEXE.

**5.2.4. Peinture.** La peinture thermique qui recouvre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil supporte des températures allant jusqu'à 600°C et dégage une légère odeur caractéristique qui disparaît après les premiers allumages. Il se peut que dans certaines zones à l'intérieur du foyer, la peinture disparaisse au fil du temps, en raison de la corrosion provoquée par les liquides, de combustibles inappropriés ou autres que ceux autorisés par le fabricant, etc., dans ce cas il sera nécessaire de repeindre toutes les zones détériorées avant une période d'immobilisation prolongée. (Utilisez uniquement et exclusivement l'aérosol "Rocal peinture thermique").

## 6. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

Rocal propose divers éléments optionnels, contactez votre revendeur local pour acheter ces articles. Certains des articles affichés:

Elemento	Código	Descirpcion
EControl	C7000	Régulateur de combustion intelligente
Bûcher vertical	C1000	
Bûcher HABIT	E2122-2	
BANC		
Aspirateur à cendres	ASPIRADOR	

## 7. PROBLÈMES: CAUSE ET SOLUTION

Le tableau présenté ci-dessous indique les anomalies rencontrées, leurs causes et les mesures à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
<b>1. Dégagement de fumée et/ou tirage insuffisant</b>	Conduit inapproprié  Arrivée d'air insuffisante pour la combustion  Position incorrecte des registres  Conduit sale	Inspection du conduit*: -raccordement -diamètre -fuites le long du conduit -longueur insuffisante -sortie à l'extérieur -éléments qui obstruent éventuellement la sortie Examiner les conduits de ventilation et/ou l'arrivée d'air de l'extérieur. Fonctionnement simultané d'autres appareils de ventilation et/ou de chauffage.  Régler le registre.  Contacter un professionnel pour nettoyer conduit de fumée. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.
<b>2. Vitre extrêmement sale</b>	Conduit inapproprié  Combustible inapproprié  Registres trop fermés	Consulter le paragraphe tirage insuffisant (ci-dessous).  Utiliser un combustible recommandé  Régler les registres
<b>3. Blanqueamiento del cristal o pérdida del color de la chapa</b>	Température trop élevée due à un feu excessif dans la chambre de combustion	Contrôler le chargement de combustible en évitant une température trop élevée.  Régler les registres
<b>4. Chauffage insuffisant</b>	Combustible inapproprié Chargement insuffisant  Registres de contrôle de la combustion dans une position incorrecte	Utiliser un combustible recommandé Ajouter du combustible  Régler les registres

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
5. Dégagement de fumées et/ou de gaz au niveau de la partie frontale, mauvaises odeurs	Premiers allumages  Éléments combustibles ou inflammables dans l'enceinte ou sur les parois de l'appareil  Fissure dans la chambre de combustion de l'appareil	Attendre que le processus de polymérisation de la peinture se termine, ce qui peut durer de un à plusieurs allumages Examiner les matériaux isolants tels que la fibre de verre, les bois ignifuges ou d'éventuels éléments combustibles, puis les remplacer. Vérifier l'étanchéité de l'appareil et si une fissure est détectée, contacter le distributeur
6. Tirage excessif	Conduit inapproprié  Registres de contrôle de la combustion dans une position incorrecte	Inspection du conduit - longueur excessive - vérifier dépression - diamètre incorrect  - vérifier joint de porte

## 8 INFORMATION CE

L'étiquette avec le Marquage CE est apposée sur l'appareil.

Celle-ci contient les données techniques ainsi que le N° de O.F. (ce numéro figure également sur la fiche de garantie).  
**CE NUMERO EST INDISPENSABLE POUR COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE.**



### ATTENTION:

- Tous les essais ont été réalisés conformément à la Norme **UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007**
- L'inspection de l'appareil, ainsi que l'installation et les conduits **doivent être réalisés par un professionnel.**
- Pour toute information supplémentaire à celles décrites dans ce document, consultez votre distributeur Rocal.
- **LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MANQUEMENT AUX**

L'inspection de l'appareil, ainsi que l'installation et les conduits doivent être réalisés par un professionnel.  
**Pour toute information supplémentaire à celles décrites dans ce document, consultez votre distributeur Rocal.**

<b>1. SPECIFICHE</b> .....	<b>20</b>
1.1 Specifiche tecniche .....	20
1.2 Dettaglio dei componenti di consegna .....	20
1.3 Schema delle misure dell'impianto.....	20
<b>2. REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE</b> .....	<b>20</b>
2.1 Pavimento .....	20
2.2 Condotta di uscita fumi.....	21
2.3 Tipo di impianto.....	21
2.4. Distanze di sicurezza. ....	21
2.5. Fornitura d'aria.....	21
2.6. Modifiche dell'impianto.....	21
<b>3. INSTALLAZIONE</b> .....	<b>21</b>
3.1 Procedura di installazione .....	21
<b>4. USO E FUNZIONAMENTO</b> .....	<b>21</b>
4.1 Combustibili autorizzati dal produttore .....	21
4.2 Prime accensioni.....	21
4.3. Controllo della combustione.....	21
4.3.1. Registro primario .....	21
4.3.2. Registro secondario.....	21
4.4 Accensione .....	21
4.5 Carica e ricarica di combustibile.....	22
4.6 Apertura de la puerta .....	22
4.7 Funzionamento in condizioni climatiche avverse .....	22
4.8 Prevenzione incendio.....	22
<b>5. MANUTENZIONE E PULIZIA</b> .....	<b>22</b>
5.1 Manutenzione.....	22
5.1.1 Blocco dei meccanismi .....	22
5.1.2. Ricambi.....	22
5.2. Pulizia.....	22
5.2.1 Vetro .....	22
5.2.2 Ceneri.....	22
5.2.3. Condotta dei fumi.....	22
5.2.4. Vernice.....	22
<b>6. ELEMENTOS OPCIONALES</b> .....	<b>22</b>
<b>7 PROBLEMI: CAUSA E SOLUZIONE</b> .....	<b>23</b>
<b>9. MARCATURA CE</b> .....	<b>24</b>

Questo manuale è composto da due documenti, il documento I: **MANUALE DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO CON SPECIFICHE TECNICHE** e il documento II: **ALLEGATO**. Il documento **ALLEGATO** contiene tutti gli schemi e le immagini a cui si fa riferimento su questo documento.



**ATTENZIONE: È MOLTO IMPORTANTE PRIMA DI PROCEDERE ALL' INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO EN DELL'IMPIANTO LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI QUESTO MANUALE.**

# 1. SPECIFICHE

## 1.1 Specifiche tecniche

Parametro	Modelo	
	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T*
Tiraggio minimo – massimo	11-13 Pa	11- 13 Pa
Consumo di combustibile	3,55 kg/h	4 kg/h
Portata massica dei fumi	14,3 g/s	19,5 g/s
Rendimento	85,7 %	75,9
Potenza termica	12,4 kW	13,4 kW
Intervalli di potenza	8,5 – 14,5 kW	9 - 16 kW
Concentrazione di CO medio al 13% di O <sub>2</sub>	0,107%	0,101%
Concentrazione di NO <sub>x</sub> medio al 13% di O <sub>2</sub>	108 mg/Nm <sup>3</sup>	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentrazione di OGC medio al 13% di O <sub>2</sub>	141 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentrazione di particelle al 13% di O <sub>2</sub>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	16,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiraggio medio (prova)	12 Pa	13,3 Pa
Peso netto	179 kg	229 kg
Carico Massimo Autorizzato	4.5 kg	5 kg
Altezza ricarica	200 mm	200 mm
Lunghezza legni	400 mm	600 mm
Altezza minima della condotta	4000 mm	4000 mm
Ø Condotta di uscita fumi	180 mm	180 mm
Ø Condotte dell'aria esterna	100 mm	100 mm
Distanza focolare (posteriore)	1000 mm	1000 mm
Distanza focolare (Laterales)	750 mm	750 mm
Distanza focolare (frontale)	1000 mm	1000 mm
Temperatura media fumi	138°C	217°C
Tipo di combustione	INTERMITTENTE	INTERMITTENTE
Canale da fumo	NON CONDIVISO	NON CONDIVISO
Combustibile	LEGNO NATURALE	LEGNO NATURALE
Umidità legna combustibile	12-20 % - 2 AÑOS SOTTO COPERTURA	12-20 % - 2 AÑOS SOTTO COPERTURA
Anno Certificazione	2019	2019
N° del certificato	1880-CPR-020-19	1880-CPR-038-19

## 1.2 Dettaglio dei componenti di consegna

(Verificate che siano presenti tutti i componenti di seguito descritti secondo l'immagine del comma II del documento ALLEGATO))

1. Corpo del camino
2. Panno per la pulizia.
3. +T
4. Aerosol vernice anticolorica per ritocco
5. Sacchetto con documentazione: dichiarazione di prestazioni, etichetta energetica, scheda di garanzia, scheda tecnica e manuale delle caratteristiche, di installazione e funzionamento.
6. Kit ingresso aria esterna (attacco ingresso aria esterna, supporto per l'attacco e guarnizione tubolare)
7. Strumenti per la manipolazione dei registri e apertura delle portine.
8. Sacchetto con viti
9. Guanto térmico.

## 1.3 Schema delle misure dell'impianto

Vedi documento ALLEGATO comma I pagina 1.

# 2. REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

TUTTI I REGOLAMENTI LOCALI, COMPRESI QUELLI CHE FANNO RIFERIMENTO A NORME NAZIONALI O EUROPEE DEVONO ESSERE ADEMPIUTI QUANDO VIENE INSTALLATO L'IMPIANTO.

È NECESSARIO CHE L'INSTALLAZIONE SIA EFFETTUATA DA UN PROFESSIONISTA. IL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUESTA CLAUSOLA ESIME IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITÀ.

**2.1 Pavimento.** Verificate che il pavimento sul quale verrà collocato l'impianto ha la sufficiente capacità portante per sopportare il peso dell'impianto. In caso contrario, deve collocarsi una placca che consenta di ripartire il carico per una distribuzione equa del peso dell'impianto. In caso di dubbio consultate uno specialista.

**2.2 Condotta di uscita fumi.** È obbligatorio un connettore dei fumi con sistema stagno dal collegamento del tubo dell'impianto fino all'esterno e deve essere rispettato il diametro dell'uscita fumi. **Lo stato ottimale e idoneità di questa uscita dovrà essere certificata da un professionista e deve anche rispettare la normativa vigente del paese.** Questa condotta non deve essere condivisa con altri impianti (vedi tabella del comma 1.1 Specifiche tecniche).

www.forjas-salvador.com

**2.3 Tipo di impianto.** Il camino è di tipo isolato per cui non deve essere rivestito con nessun materiale. Focolare con piastre di vermiculite e piastra deviazione fumi. L'apparecchio è pronto per l'installazione. È possibile smontare la parte interna per rendere più agevole il trasporto e posizionamento.

#### **2.4. Distanze di sicurezza.**

Prestare particolare attenzione ai caminetti con ripiani in legno o simili: è necessario prevenire ed evitare la possibilità che l'aria calda di convezione colpisca direttamente il legno; in tal caso è necessario un isolamento adeguato.

**2.5. Fornitura d'aria.** Si deve prevedere un apporto d'aria al luogo in cui è collocato l'impianto, è particolarmente importante quando non si usa un'entrata d'aria esterna e anche quando si apre la portina per effettuare la ricarica della legna. Questa entrata non può essere inferiore ai 225 cm<sup>2</sup>. È anche da tenere conto sul funzionamento simultaneo con altri impianti di ventilazione e/o riscaldamento come sono estrattori d'aria, pompe di calore, ecc. In questo caso deve essere compensata la estrazione con la relativa entrata d'aria esterna.

**2.6. Modifiche dell'impianto.** Ogni modifica voluta sull'impianto deve essere autorizzata per scritto da parte di Manufacturas Rocal SA. È consigliato, inoltre, usare soltanto i pezzi di ricambio originali o consigliati da Manufacturas Rocal SA.

## **3. INSTALLAZIONE**

**3.1 Procedura di installazione.** Per procedere all'installazione seguite i passi dettagliati al Comma III del documento ALLEGATO. **ATTENZIONE:** Il secondo elemento della piastra deflettrice va regolato o rimosso in caso di tiraggio insufficiente; per rimuoverlo seguire i passi da "D.5" a "D.8". Per regolare la chiusura dello sportello, seguire i passi "D.9" e "D.10". Per cambiare l'apertura dello sportello, seguire i passi descritti nelle immagini da "D.11" a "D.18".

## **4. USO E FUNZIONAMENTO**

**4.1 Combustibili autorizzati dal produttore.** L'impianto non deve essere usato come inceneritore e sono proibiti altri combustibili diversi da quelli autorizzati dal produttore, compresi liquidi o gel di accensione. Come combustibile è solo autorizzato l'uso di legni naturali ed è **sconsigliato l'uso di legni resinosi.**

**ATTENZIONE:** - Deve essere rispettato il carico massimo autorizzato dal produttore, la misura dei legni e l'altezza della ricarica.



- Non toccare né manipolare nessuna delle parti dell'impianto quando sia in funzionamento senza la protezione del guanto termico.

**4.2 Prime accensioni.** Per un tempo prudenziale, intorno alle 24 ore, non deve superare un 50% del C.M.A (carico massimo autorizzato dal produttore). Prima di accendere il fuoco verificate che non sia rimasto nessuno degli elementi forniti con la consegna dell'impianto (quali guanti, spray vernice...)

**4.3. Controllo della combustione.** L'impianto è provvisto di meccanismi per regolare la combustione.

**4.3.1. Registro primario.** Il registro primario si usa per controllare l'aria che entra nella camera di combustione per la base del fuoco. Il registro primario deve essere principalmente usato per l'accensione e se necessario, per aiutare la combustione. Per individuare la manetta di controllo del registro, conoscere il funzionamento vedi l'immagine "D.2" a pagina 9 del documento ALLEGATO.

**4.3.2. Registro secondario.** Il registro secondario è usato per controllare l'aria che entra nella camera di combustione dalla parte superiore. Il registro secondario deve essere principalmente usato per regolare il grado di combustione. Per individuare la manetta di controllo del registro e conoscere il funzionamento vedi l'immagine "D.3" a pagina 9 del documento ALLEGATO.

**4.4 Accensione.** Per accendere il fuoco usate materiali adatti a ciò come sono pastiglie per il fuoco, carta e rami secchi e sottili. **NON USARE BENZINE, SOLVENTI O ALCOOL.** Per conoscere la posizione corretta vedi l'immagine "D.4" a pagina 9 del documento ALLEGATO, poi accendete il fuoco usando un materiale adatto. Mantenere le valvole aperte e lo sportello regolato per un intervallo adeguato, in modo da evitare la condensazione sulla porta. Una volta che il fuoco è acceso e l'apparecchio è sufficientemente caldo, chiudere lo sportello, regolare la valvola principale per evitare una combustione eccessiva e controllare l'intensità del fuoco per mezzo della valvola secondaria

**NOTA IMPORTANTE:**



-I pezzi interni in vermiculite **NON DEVONO ESSERE URTATI** quando si realizza la ricarica di combustibile.

-Se uno di questi pezzi viene spaccato, ma si trova regolarmente collocato al suo posto, **NON ALTERA IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELL'IMPIANTO E NON COMPORTA ALCUN RISCHIO.** L'impianto può essere utilizzato normalmente. Queste spaccature non sono un difetto di fabbricazione e quindi non sono in garanzia.



**4.5 Carica e ricarica di combustibile.** Non si deve superare il carico massimo autorizzato sia nella carica che nella ricarica. (Vedi tabella di Specifiche tecniche).

**4.6 Apertura de la puerta.** Si deve soltanto aprire per fare la ricarica. Per l'apertura seguite i passi descritti nelle immagini "D.1" a pagina 9 del documento ALLEGATO.

**4.7 Funzionamento in condizioni climatiche avverse.** È possibile che l'impianto funzioni in modo non corretto per variazioni climatiche impreviste o inattese, queste possono causare: basse pressioni, riflussi delle correnti d'aria all'interno della condotta dei fumi. Di fronte a questi fenomeni si consiglia di chiudere il registro d'aria della combustione e far sì che l'impianto venga spento.

**4.8 Prevenzione incendio.** Non dobbiamo avvicinare nessun elemento infiammabile ad una distanza di sicurezza minore di quella descritta nella tabella del comma 1.1 Specifiche tecniche di ogni punto dell'impianto, inoltre dobbiamo fare particolare attenzione in presenza di bambini e anziani. In caso di incendio fate allontanare tutte le persone che vi sono vicine, chiudete i registri al massimo nel caso fosse possibile e contattate il Servizio di Estinzione incendi.

**4.9 Dilatazioni della lamiera.** I materiali sottoposti a variazioni di temperatura sono soggetti a dilatazioni. Questo fenomeno può dare luogo a rumori metallici sporadici più o meno frequenti. Si tratta di rumori completamente innocui che non comportano alcun rischio né problema di funzionamento.

## 5. MANUTENZIONE E PULIZIA

**5.1 Manutenzione.** Una manutenzione adeguata e ricorrente sia dell'impianto che dell'installazione contribuisce in gran misura ad un ottimale funzionamento. È importante effettuare un controllo periodico e completo dell'impianto e delle sue condotte e l'installazione. In questo modo, per la vostra sicurezza e confort, **alcuni dei nostri distributori offrono un contratto di manutenzione dell'impianto. Contattate il vostro distributore per chiedere questo servizio.**

**5.1.1 Blocco dei meccanismi.** È necessario verificare l'assenza di blocco di tutti i meccanismi dopo un lungo periodo fermo.

**5.1.2. Ricambi.** Usate soltanto i pezzi di ricambio originali o consigliati da Manufacturas Rocal S.A. Vedi l'immagine a pagina 14 del documento ALLEGATO.

**5.2. Pulizia.** È importante che l'impianto sia pulito da resti affinché tutti i meccanismi funzionino regolarmente. **Per la pulizia del vetro e cornici, usate il panno secco fornito insieme al camino o altro simile. Non usare né liquidi né prodotti per la pulizia ordinaria.**

**5.2.1 Vetro.** Per pulire il vetro, fatelo a impianto spento. Il prodotto usato non deve essere a contatto con le parti metalliche della portina né il giunto ceramico, per l'aggressività di questi prodotti può dare inizio un processo di corrosione dell'impianto.

**5.2.2 Ceneri.** Svuotate la cenere ad impianto completamente spento, **facendo attenzione che le ceneri non contengano ancora delle braci accese;** in questo caso si devono depositare in un recipiente metallico.

**5.2.3. Condotta dei fumi.** È importante mantenere pulito da resti la condotta di uscita fumi. Questa diventa sporca secondo il combustibile utilizzato, la marcia più o meno lenta della combustione, ecc. È necessario pulire la condotta dei fumi almeno una volta a stagione. È obbligatorio che uno specialista faccia un controllo periodico di essa. Per accedere al condotta dei fumi delle ceneri seguite i passi segnalati nelle immagini "D.8" y "D.09".

**5.2.4. Vernice.** È possibile che in alcune zone all'interno del camino dopo un tempo d'uso, la vernice finalmente sparisca, per la corrosione per liquidi, tipi di combustibili non adeguati o diversi da quelli autorizzati dal produttore, ecc., in questo caso sarà necessario verniciare di nuovo le zone danneggiate prima di un lungo periodo fermo. **(Usate solo l'aerosol "Rocal pintura anticalórica" (vernice anticalorica)).**

## 6. ELEMENTOS OPCIONALES

Rocal offre diversi elementi opzionali, contattare il proprio rivenditore locale per acquistare questi articoli. Alcuni degli elementi mostrati:

Elemento	Código	Descirpcion
ECOntrol	C7000	Sistema per la combustione intelligente
PORTALEGNA	C1000	
PORTALEGNA HABIT	E2122-2	
PANCA		
Aspiratore ceneri	ASPIRADOR	

## 7 PROBLEMI: CAUSA E SOLUZIONE

OR

Di seguito vi mostriamo una tabella con le possibili anomalie, le loro cause e i rimedi che dovete seguire:

www.forjas-salvador.com

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
<b>1. Manda indietro il fumo e/o tiraggio insufficiente.</b>	<p>Condotta incorretta</p> <p>Mancanza dell'aria di alimentazione per la combustione</p> <p>Posizionamento incorretto dei registri</p> <p>Suciedad del conducto</p>	<p>Controllo della condotta *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- connessione</li> <li>- diametro</li> <li>- fughe durante il suo tragitto</li> <li>- lunghezza insufficiente</li> <li>- uscita all'esterno</li> <li>- possibili elementi che ostacolano l'uscita</li> </ul> <p>Controllare condotte di ventilazione e/o entrata d'aria dall'esterno.</p> <p>Funzionamento simultaneo con altri impianti di ventilazione e/o riscaldamento</p> <p>Regolare il registro</p> <p>Contacte con un profesional para una limpieza de este. Si el problema persiste contacte con su distribuidor.</p>
<b>2. Vetro eccessivamente sporco</b>	<p>Condotta incorretta</p> <p>Combustibile inadeguato</p> <p>Registri eccessivamente chiusi</p>	<p>Vedi comma insufficienza di tiraggio (da vedere di seguito).</p> <p>Usare il combustibile consigliato</p> <p>Regolare i registri</p>
<b>3. Imbiancamento del vetro o perdita di colore della lamiera</b>	<p>Eccesso di temperatura causato da un fuoco eccessivo nella camera di combustione</p>	<p>Controllare il carico di combustibile evitando l'eccesso di temperatura.</p> <p>Regolare i registri.</p>
<b>4. Riscalda poco</b>	<p>Combustibile inadeguato</p> <p>Carico insufficiente</p> <p>Registri di controllo della combustione in una posizione incorretta</p>	<p>Utilizar combustible recomendado</p> <p>Añadir combustible</p> <p>Ajustar los registros</p>
<b>5. Uscita fumi e/o gas dalla parte frontale, cattivi odori</b>	<p>Prime accensioni</p> <p>Elementi combustibili o infiammabili nel recinto o pareti circostanti all'impianto</p> <p>Spaccatura nella camera di Combustione dell'impianto</p>	<p>Aspettare finche il processo di polimerizzazione della vernice sarà finito, per questo possono essere necessarie una o più accensioni.</p> <p>Controllo di materiali isolanti come sono fibra di vetro, legni ignifughi o possibili elementi combustibili e sostituirli.</p> <p>Verificare la sua tenuta stagna e se trovate una spaccatura contattate il distributore</p>
<b>6. Eccesso di tiraggio</b>	<p>Condotta incorretta</p> <p>Registri di controllo della combustione in una posizione incorretta</p>	<p>Controllo della condotta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lunghezza eccessiva</li> <li>- verificare depressione</li> <li>- diametro incorretto</li> </ul> <p>- verificare il giunto della portina</p>

L'etichetta di Marcatura CE si trova nell'impianto stesso.

Questa etichetta contiene i dati tecnici e il N° de O.F. (questo numero lo troverete anche sul foglio di garanzia).

**QUESTO NUMERO È IMPRESCINDIBILE PER POTER ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO.**



### ATENCIÓN:

- Tutte prove sono state effettuate seguendo la Normativa UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006-UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007
- Siano i controlli dell'impianto che l'installazione e le condotte, **devono essere effettuati da un professionista.**
- Per qualsiasi dubbio su quanto descritto, consultate il vostro distributore Rocal.
- L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI QUI DESCRITTI O UNA MANIPOLAZIONE INDEBITA DELL'IMPIANTO **ESIME IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITÀ.**

Siano i controlli dell'impianto che l'installazione e le condotte, devono essere effettuati da un professionista.

**Per qualsiasi dubbio su quanto descritto, consultate il vostro distributore Rocal.**

[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

**ÍNDICE**

<b>1. DETALHES</b> .....	<b>26</b>
1.1 Detalhes técnicos.....	26
1.2 Detalhe componentes de entrega.....	26
1.3 Esquema de las medidas del aparato.....	26
<b>2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION</b> .....	<b>26</b>
2.1 Suelo.....	26
2.2 Duto saída fumo.....	27
2.3 Tipo de aparelho.....	27
2.4 Distâncias de segurança.....	27
2.5 Aportación de aire.....	27
2.6 Alteração do aparelho.....	27
<b>3. INSTALAÇÃO</b> .....	<b>27</b>
3.1 Processo de instalação.....	27
<b>4. USO Y FUNCIONAMIENTO</b> .....	<b>27</b>
4.1 Combustíveis autorizados pelo fabricante.....	27
4.2 Atirou primeiro.....	27
4.3. Controle de combustão.....	27
4.3.1. Registro primário.....	27
4.3.2. Registro secundario.....	27
4.4 Ignição.....	27
4.5 Carga y recarga de combustible.....	27
4.6 Apertura de la puerta.....	28
4.7 Operação em condições climáticas adversas.....	28
4.8 Prevención de incendio.....	28
<b>5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b> .....	<b>28</b>
5.1 Mantenimiento.....	28
5.1.1 Bloqueo de mecanismos.....	28
5.1.2. Parts.....	28
5.2. Limpieza.....	28
5.2.1 Vidro.....	28
5.2.2 Esvaziar cinzeiro.....	28
5.2.3. Conducto de humos.....	28
5.2.4. Pintura.....	28
<b>6. ELEMENTOS OPCIONAIS</b> .....	<b>28</b>
<b>7. PROBLEMA: Causa e solução</b> .....	<b>28</b>
<b>8. MARCADO CE</b> .....	¡Error! Marcador no definido.

Este manual consta de dos documentos, el documento I: **MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO** y el documento II: **ANEXO**. El documento **ANEXO** contiene todos los esquemas e imágenes referidas en este documento.



**ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE QUE ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL APARATO LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.**

## 1.1 Detalhes técnicos

Parâmetro	Modelo	
	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T*
Tiragem mínima - máxima	11-13 Pa	11- 13 Pa
Consumo	3,55 kg/h	4 kg
Tiragem de fumos	14,3 g/s	19,5 g/s
Rendimento	85,7 %	75,9
Potência	12,4 kW	13,4 kW
Gama de potência	8,5 – 14,5 kW	9 - 16 kW
A concentração média de CO em 13% O <sub>2</sub>	0,107%	0,101%
A concentração média de NO <sub>x</sub> em 13% O <sub>2</sub>	108 mg/Nm <sup>3</sup>	102 mg/Nm <sup>3</sup>
A concentração média de OGC em 13% O <sub>2</sub>	141 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentração de partículas em 13% O <sub>2</sub>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	16,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiro Médio (ensaio)	12 Pa	13,3 Pa
Peso líquido	179 kg	229 kg
Carga máxima autorizada	4,5 kg	5 kg
Altura de recarga	200 mm	200 mm
Toras longas	400 mm	600 mm
Altura mínima do duto	4000 mm	4000 mm
Ø Saída de fumos	180 mm	180 mm
Ø Diâmetro ar exterior	100 mm	100 mm
Distância exterior da caixa (traseira)	1000 mm	1000 mm
Distância exterior da caixa (lados)	750 mm	750 mm
Distância exterior da caixa (frontal)	1000 mm	1000 mm
A temperatura média dos gases de combustão	138°C	217°C
Tipo de Combustão	INTERMITENTE	INTERMITENTE
Condução	NÃO COMPARTILHADO	NÃO COMPARTILHADO
Combustível	MADEIRA NATURAL	MADEIRA NATURAL
Toras umidade	12-20 % - 2 ANOS COBERTO	12-20 % - 2 ANOS COBERTO
Ano de certificação	2019	2019
Número de certificação	1880-CPR-020-19	1880-CPR-038-19

## 1.2 Detalhe componentes de entrega

(Certifique-se de que você tem todos os componentes descritos abaixo com relação à imagem do ANEXO seção do documento II)

1. Corpo de as chaminé.
2. Chamois para limpar o vidro.
3. +T
4. Tinta spray resistente ao calor para retoques
5. Envelope com vários documentos: manual de características de instalação e operação, folha de garantia, ficha técnica, etiqueta energética e declaração de desempenho
6. Kit ar exterior. (Conector de ar exterior, o apoio conector de ar exterior, joint tubular, parafusos).
7. Ferramenta para manipulação de registros.
8. Saco com parafusos
9. Mitten antipirético.

## 1.3 Esquema de las medidas del aparato

Consulte a seção ANEXO I documentar página 1

## 2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION

TODOS OS LOCAIS, OS ÚNICOS A NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS TÊM REALIZADO QUANDO INSTALAÇÃO DO APARELHO.

ES NECESARIO QUE LA INSTALACION SEA REALIZADA POR UN PROFESIONAL. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

**2.1 Suelo.** O aparelho deve ser instalado em solos que fornecem uma capacidade de suporte adequada. Se a resistência não for adequada, um prato de equilíbrio seria necessário para uma distribuição equitativa do peso do aparelho. Em caso de dúvida consulte um especialista

**2.2 Duto saída fumo.** É conector fumo estanque obrigatórias a partir do tubo de ligação do dispositivo para o exterior e deve ser respeitado o diâmetro do orifício. **O bom estado de conservação e adequação dessa produção devem ser certificadas por um profissional e também deve respeitar as normas vigentes do país.** Essa linha não deve ser compartilhada com outros dispositivos ver Tabela 1.1 Especificações).

**2.3 Tipo de aparelho.** A lareira é do tipo livre para que você não deve colocar em qualquer material. Módulo com placas de vermiculite no fundo, no base e no deflector. O recuperador vem pronto para ser instalado. O interior pode ser todo removido se assim desejar, para tornar mais fácil o transporte e a colocação.

#### **2.4 Distâncias de segurança.**

Qualquer elemento frágil ou inflamáveis (têxteis, eletrônicos, madeira, papel de parede, vidro, papel giz, etc) devem ser afastados do recuperador, respeitando as medidas descritas na Tabela 1.1: Especificações técnicas.

Há que tomar precauções redobradas nas habitações com paredes, tetos em madeira ou similares e evitar a possibilidade de expulsar ar quente do aparelho diretamente sobre a madeira, caso contrário deve estar tudo devidamente isolado.

**2.5 Aportación de aire.** Deve prever um suprimento de ar para a sala onde a unidade está localizada, é especialmente importante quando o ar exterior não é usado e quando a porta é aberta para recarregar o fogão. Esta entrada não pode ser inferior a 225 cm<sup>2</sup>. Além disso, observe o funcionamento simultâneo com outros dispositivos de ventilação e / ou calor, tais como exaustores, bomba de calor, etc. Nestes casos, a extracção deve ser compensado com a entrada de ar exterior.

**2.6 Alteração do aparelho.** Qualquer modificación que se pretenda en el aparato debe estar autorizada por escrito por Manufacturas Rocal SA. Es recomendable además, utilizar únicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por Manufacturas Rocal SA.

## 3. INSTALAÇÃO

**3.1 Processo de instalação.** Para prosseguir com a instalação, siga os passos descritos na Seção III do documento anexado.

**AVISO:** A segunda parte do deflector deve ser revista ou retirada em caso de tiragem insuficiente para remover siga os passos: "D.5" para "D.8". Para ajustar o trinco da porta siga os passos "D.9" e "D.10". Para alterar a abertura da porta siga a imagem etapas "D.11" para "D.18".

## 4. USO Y FUNCIONAMIENTO

**4.1 Combustíveis autorizados pelo fabricante.** O dispositivo não deve ser utilizado como um incinerador e outros combustíveis estão proibidos autorizada pelo fabricante, incluindo líquidos ou géis diante. Como combustível usar somente toras de madeira naturais é autorizada e **não é recomendado o uso de madeira resinosa.**

#### **ATENÇÃO:**



- A carga máxima pelo fabricante na medida das toras ea altura de recarga devem ser respeitadas.
- Não tocar ou lidar com qualquer peça do aparelho quando em execução sem luva de proteção térmica.

**4.2 Atirou primeiro.** Por um tempo razoável, cerca de 24 horas, não deve ultrapassar 50% da CMA (carga máxima autorizada pelo fabricante ). Antes de acender a verificação de fogo que não foi nenhum elemento subministrados com a entrega do dispositivo (como luvas, pintura em spray... )

**4.3. Controle de combustão.** O dispositivo tem mecanismos de regulação da combustão.

**4.3.1. Registro primário.** O registo inicial é usado para controlar o ar que entra na câmara de combustão através da base do fogo. O registo inicial deve ser utilizada principalmente para a iluminação e, se necessário, para ajudar a combustão. Para localizar o registo alavanca de controle, conhecer o funcionamento ver imagem "D.2" na página 9 do documento anexado.

**4.3.2. Registro secundario.** O registro secundario é usado para controlar o ar que entra na câmara de combustão na parte superior. O registro secundário deve ser utilizada principalmente para ajustar o grau de combustão. Para localizar a alavanca de controle de registro e conhecem o funcionamento veja imagem "D.3" na página 9 do documento anexado.

**4.4 Ignição.** Para acender o uso do fogo materiais adequados para este fim, como almofadas de fogo, papel, secas e galhos finos. **NÃO USE GASOLINA, SOLVENTES OU ÁLCOOL.** Para a posição correta veja imagem " D.4 " na página 9 do documento de acompanhamento, então promessa fogo usando um material adequado. Uma vez que este ignição do fogo, ajustar o registro primário para evitar a combustão excessiva e controlar a intensidade do fogo pelo registro secundario.

#### **NOTA IMPORTANTE:**



- As Peças do Interior vermiculita não deve começar tiros quando o reabastecimento é executada.
- Se qualquer uma dessas peças estão rachados, mas está devidamente fixado no local mas é propriamente no lugar, não altera a unidade ou ADEQUADA DE RISCO FUNÇÃO COMPORTA. O dispositivo pode ser usado normalmente. Estas fissuras não representam qualquer defeito de fabricação por isso não caem sob garantia.

**4.5 Carga y recarga de combustible.** Não exceda a carga máxima admissível ou da carga ou recarga. (Veja a Tabela de Especificações



**4.6 Apertura de la puerta.** Deve ser aberto apenas para efeito de recarga. Para a abertura siga os passos descritos no pictures "D.1" na página 9 do documento anexado.

**4.7 Operação em condições climáticas adversas.** É possível que o dispositivo não funcione nas devidas condições devido a mudanças súbitas ou inesperadas do tempo, originando o mau funcionamento devido à baixa pressão, refluxo das correntes de ar no interior da chaminé: quando esses fenómenos forem observados é aconselhável fechar todos os registos de ar de combustão e deixar o aparelho apagar-se.

**4.8 Prevención de incendio.** Nenhum elemento deve inflamável dentro da distância de segurança descritos na *tabela na secção 1.1 Características técnicas* apontam do dispositivo, é preciso também tomar precauções especiais pela presença de crianças ou idosos. Sobre o mesmo. No caso de aparelhos de fogo, além de todas as pessoas ao seu redor, feche o amortecedor ao máximo e notificar o Serviço de Supressão de Fogo

## 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**5.1 Mantenimiento.** Manutenção adequada e periódica, tanto do dispositivo ea instalação contribui muito para seu bom desempenho. É importante para regular e completa do dispositivo de controlo e condutas e de instalação. Assim, para sua segurança e conforto, **alguns dos nossos distribuidores oferecem manutenção contrato. Contacte o seu revendedor para este serviço.**

**5.1.1 Bloqueo de mecanismos.** Você precisa verificar a ausência de bloqueio de todos os mecanismos após o período de desligamento prolongado.

**5.1.2. Parts.** Use apenas peças originais peças fabricadas ou recomendados Rocal SA Ver foto na página 14 do documento anexado.

**5.2. Limpieza.** É importante que o dispositivo é limpo de detritos de modo que todos os mecanismos de funcionar correctamente. **Para a limpeza do vidro e quadro do aparelho, utilize o pano seco fornecido com a lareira ou similar. Não use produtos de limpeza líquidos ou comuns.**

**5.2.1 Vidro.** Para limpar o vidro é necessário fazê-lo com o lume apagado, certificando-se que os produtos de limpeza não estejam a tocar nas peças de metal da porta ou nas juntas devido à agressividade destes produtos, já que pode iniciar um processo decorrosão.

**5.2.2 Esvaziar cinzeiro.** Esvazie o equipamento está desligado por completo, certificando-se que as cinzas, **não contém brasas ainda encadescentes - o que pode resultar em incêndio;** em qualquer caso, pode depositá-las num balde de metal. Para acessar a cinzeiro encher fotos marcadas "D.1" e "D.5" na página 9 del documento ANEXO.

**5.2.3. Conducto de humos.** É importante manter duto resíduos evacuação de fumo limpo. Isto torna-se sujo dependendo do combustível utilizado, mais ou menos retardar o progresso da combustão, etc. É necessário limpar o tubo, pelo menos uma vez por temporada. É obrigatório que um especialista faz revisões periódicas do mesmo. Para acessar a combustão proceder "D.9", "D.10" e "D.11" na página 10 do anexo documento.

**5.2.4. Pintura.** A tinta resistente ao calor que reveste o interior e o exterior do aparelho suporta temperaturas até 600° C. Nos primeiros acendimentos é normal surgir um ligeiro odor característico que desaparece com o uso.

É possível que em algumas áreas dentro da câmara de combustão, após um período de uso, a tinta desapareça devido à corrosão provocada por artigos de limpeza ou ainda por combustíveis líquidos não autorizados pelo fabricante, etc. Neste caso é necessário repintar todas as áreas danificadas antes do período de paralisação prolongada do equipamento. **(Utilize exclusivamente spray "pint pulverizador anticorrosiva Rocal 600° C - PRETO).**

Rocal oferece vários itens opcionais, contacte o seu revendedor local para comprar esses itens. Alguns dos itens indicados:

## 6. ELEMENTOS OPCIONAIS

Elemento	Código	Descirpcion
EControl	C7000	Regulador de combustão inteligente
Portalegna	C1000	
Portalegna HABIT	E2122-2	
Ash aspirador	ASPIRADOR	

## 7. PROBLEMA: Causa e solução

A seguir, apresentamos uma tabela com as possíveis anomalias, suas causas e soluções a seguir:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
<b>1. Descarga e/ou tiragem insuficiente</b>	Conduta incorrecta  Falta de ar de alimentação para a combustão  Posição incorrecta de registos  Sujeira do duto	Verifique tubulação: - Conexão - Diâmetro - Vazamentos em seu caminho - Comprimento insuficiente - Chamadas de saída - Possíveis elementos que obstruem a saída - Verifique dutos de entrada  Operação simultânea com outro de ventilação e / ou equipamento de aquecimentoFuncionamiento simultaneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción  Modificar registros  Entre em contato com um profissional para limpar isso. Se o problema persistir, contate o seu revendedor.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
2. Vidro excessivamente sujo	Conduta incorrecta  Combustible inadecuado  Registros excessivamente fechado	Verifique a seção de tiro falha.  Utilização de combustíveis inadeguados  Modificar registros
3. Vidros branqueados e manchas na cor da folha	Excesso de temperatura causada por calor excessivo na câmara de combustão	Verifique a carga de combustível evitando o superaquecimento.  Modificar registros
4. Pouco de calor	Combustível inadecuado  Carga insuficiente  Controle de registros de combustão na posição errada	Use aprovado combustível  Adicionar combustível  Modificar registros
5. Saída de fumos e/ou gases pelas grelhas de ventilação	Primeiros acendimentos  Itens inflamáveis ou combustíveis na câmara de combustão ou nas proximidades  Rachadura na câmara de combustão do aparelho	Espera que o processo de polimerização de pintura esteja concluído. Isso pode necessitar de vários acendimentos  Revisão dos materiais isolantes, como fibra de vidro, madeira e substituí-los.  Verifique se há vazamentos e se uma rachadura é encontrada notifique o fornecedor ou profissional.
6. O excesso de tiro	Conduta incorrecta  Registros de control de la combustión en una posición incorrecta	Verificar duto: - Duração excessiva - depressão comprovar  - diâmetro incorrecto  - verificar a vedação da porta

## 8. INFORMAÇÃO CE


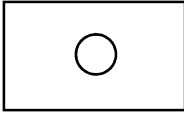
A etiqueta de marcação CE está localizada no interior da porta de carga. Esta tag contém os dados técnicos e o Nº OF (este número também lo encontrará en la hoja de garantía). **ESTE NÚMERO É NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.**


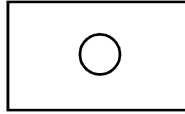



### ATENÇÃO:

- Todos os testes são realizados na Norma UNE-EN 13240:2002 - UNE-EN 13240:2002/A2:2005 - UNE-EN 13240:2002/AC:2006 - UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335
- A revisão do dispositivo e a instalação e condutas, **deve ser feita por um profissional.**
- Para qualquer dúvida sobre descrito aqui, entre em contato com o revendedor Rocal.
- A GARANTIA É DAS OBRIGAÇÕES DESCRITAS OU MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE **NULL E FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.**

A revisão do aparelho e da instalação e dutos, isso deve ser feito por um profissional.  
**Para quaisquer questões sobre o que está descrito aqui, contate o seu revendedor Rocal.**

			19
<b>Habit 80 DC +T E2170+T</b>			
Nº CEE 1880-CPR-020-19			
UNE-EN 13229			
Non insertable equipment for solid fuel 1000 mm			
750 mm		750 mm	
1000 mm			
CO concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	0,107	%	
Thermal power:	12,4	kW	
Performance	85,7	%	
Particle concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	34	mg/Nm <sup>3</sup>	
NO <sub>x</sub> concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	108	mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	141	mg/Nm <sup>3</sup>	
Temperature of smoke:	138	°C	
Fuel:	Natural Wood		
NB 1880, Actecto s.r.l			
MANUFACTURAS ROCAL SA			
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)			

			--
<b>Habit 100 DC +T E2175+T</b>			
Nº CEE 1880-CPR-038-19			
UNE-EN 13229			
Non insertable equipment for solid fuel 1000 mm			
750 mm		750 mm	
1000 mm			
CO concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	0,101	%	
Thermal power:	13,4	kW	
Performance	75,9	%	
Particle concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	16,3	mg/Nm <sup>3</sup>	
NO <sub>x</sub> concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	102	mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC concentration at 13% of O <sub>2</sub> :	81	mg/Nm <sup>3</sup>	
Temperature of smoke:	217	°C	
Fuel:	Natural Wood		
NB 1880, Actecto s.r.l			
MANUFACTURAS ROCAL SA			
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)			

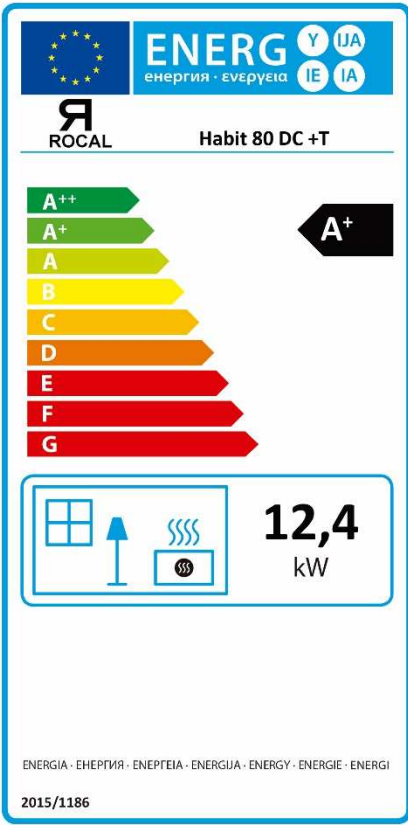

**ENERG** Y UJA IE IA  
енергия · енерґія


**ROCAL** Habit 80 DC +T

**A+**

12,4 kW

ENERGIA · ЕНЕРґІЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGUA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

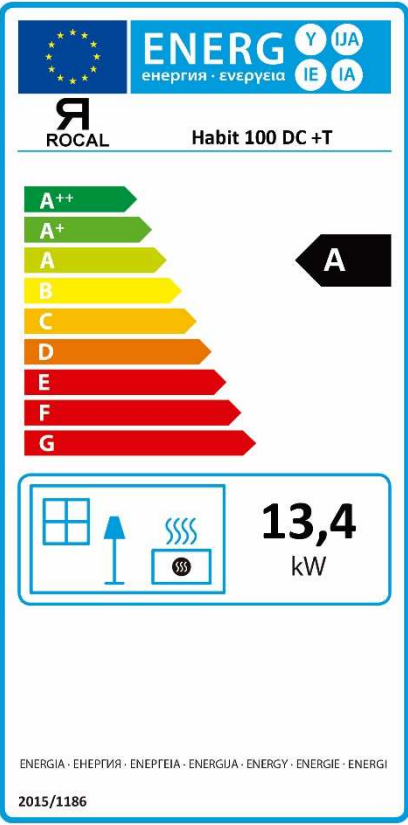

**ENERG** Y UJA IE IA  
енергия · енерґія

**ROCAL** Habit 100 DC +T

**A**

13,4 kW

ENERGIA · ЕНЕРґІЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGUA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



# Habit DC +T

## ANEXO/ANNEX/ANNEXE/ANESSO




I




FORJAS SALVADOR

www.forjas-salvador.com

mm	Habit 80 DC +T	Habit 100 DC +T
A	785	985
B	570	595
C	440	440
D	220	220
G	100	100
H	180	180
I	220	220
J	1973	1973

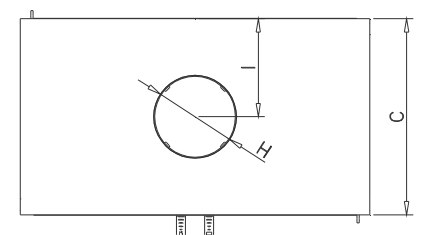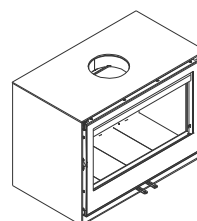
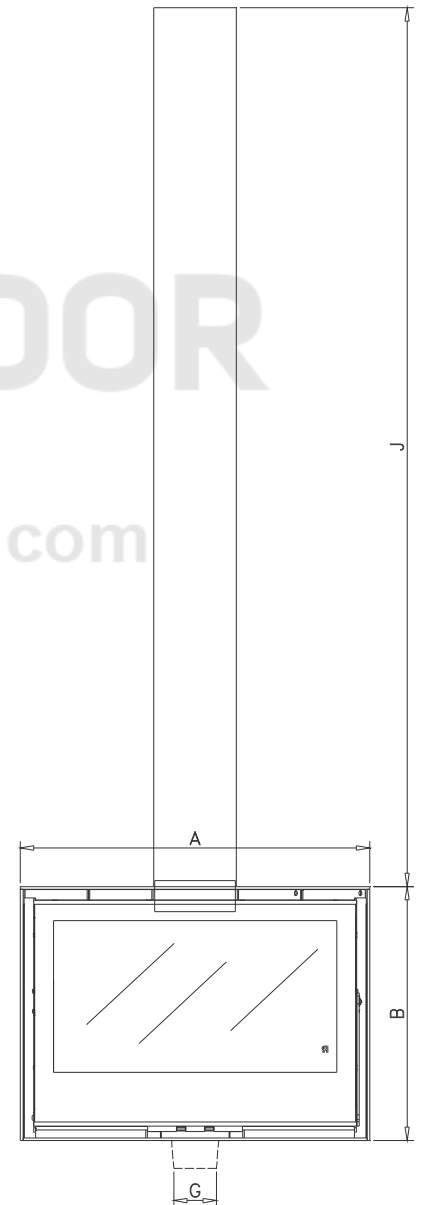


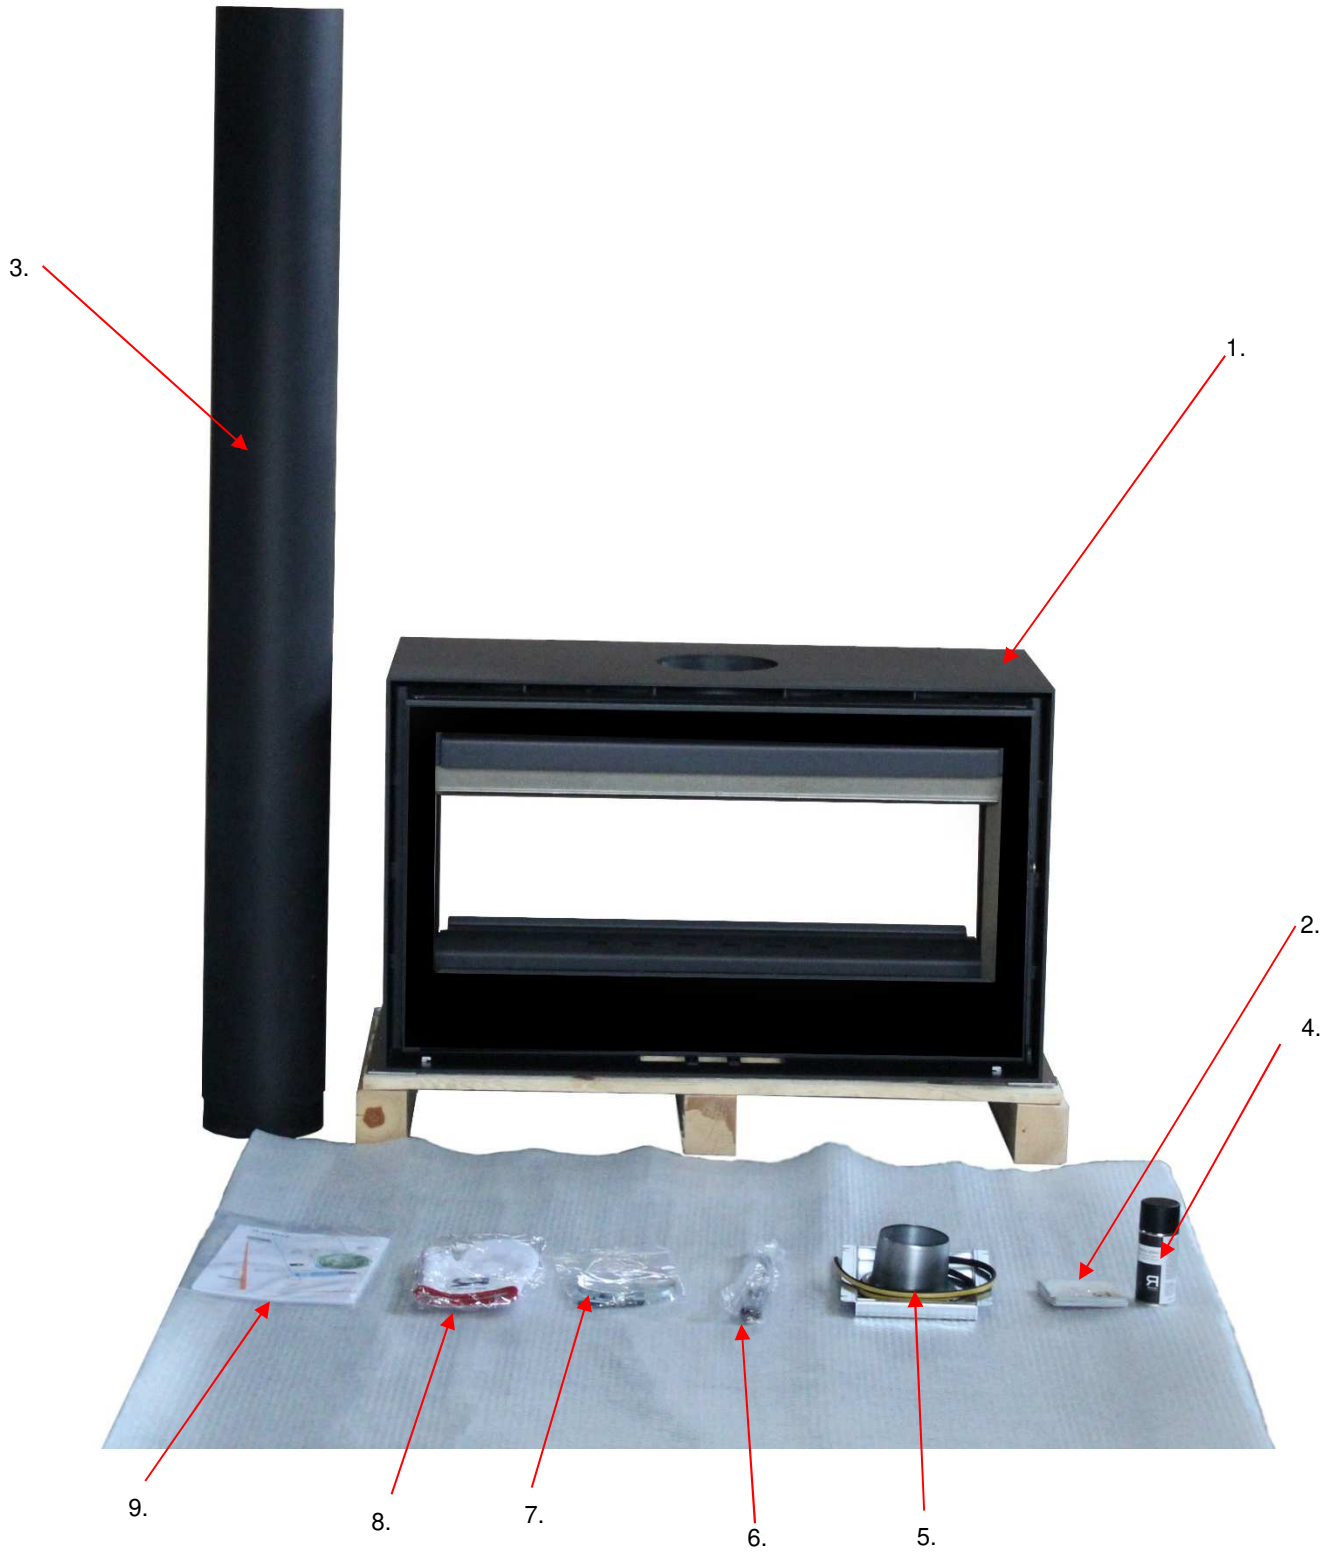

1 www.forjas-salvador.com



2

www.forjas-salvador.com

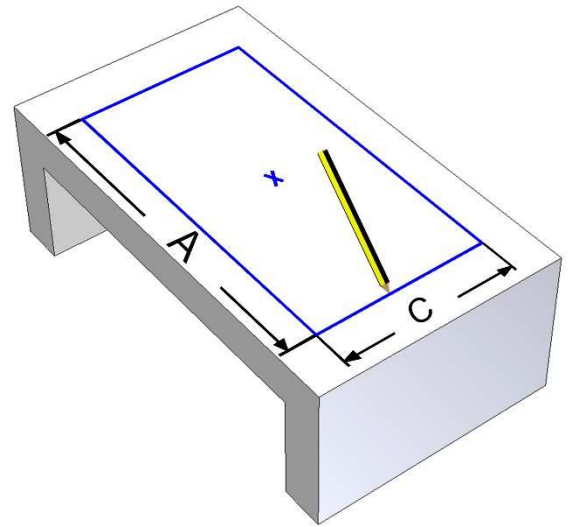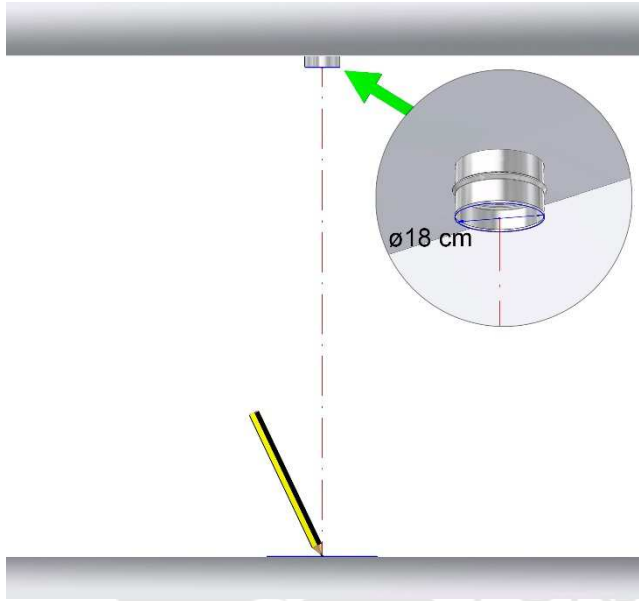



3

A

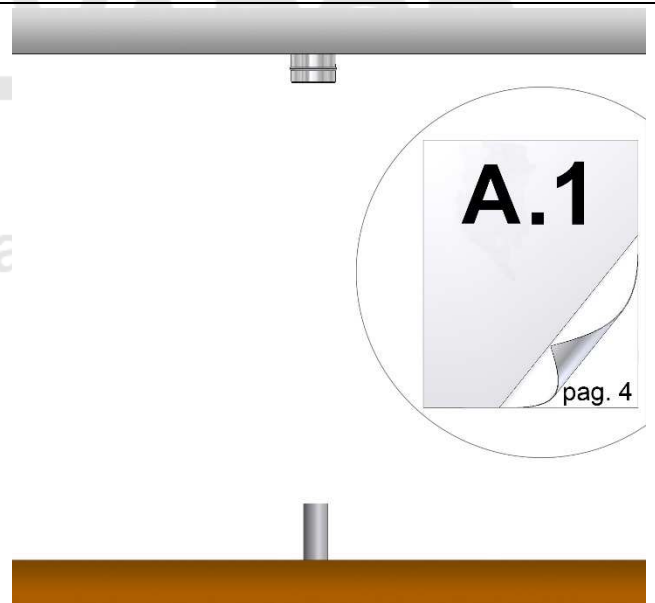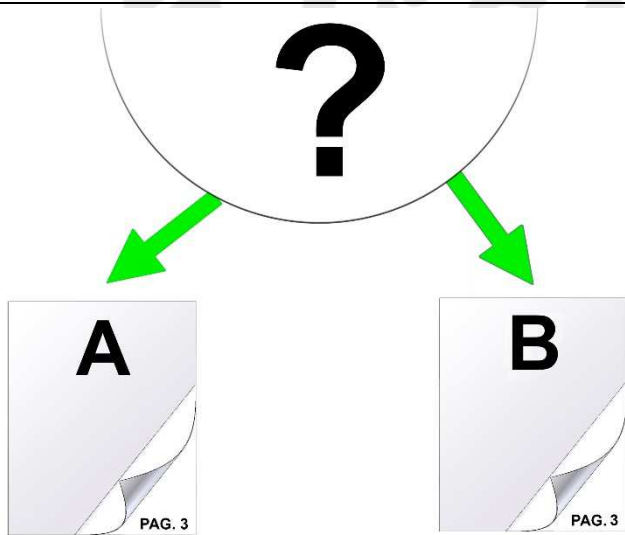


B

A.1

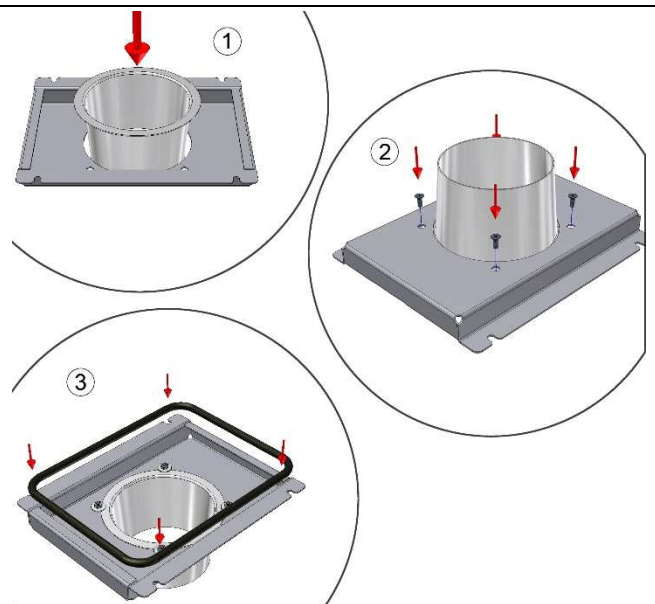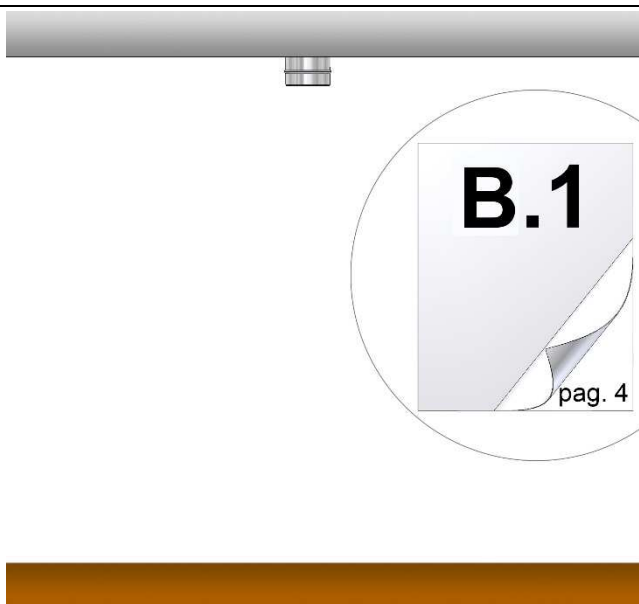




A.2 [www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

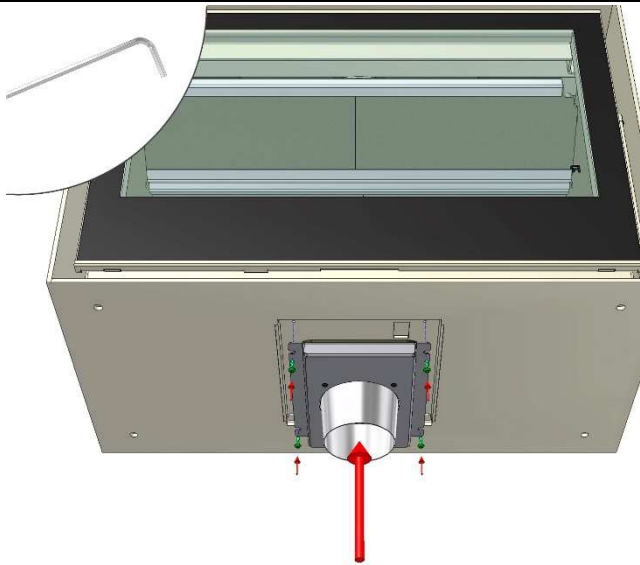


A.3

[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

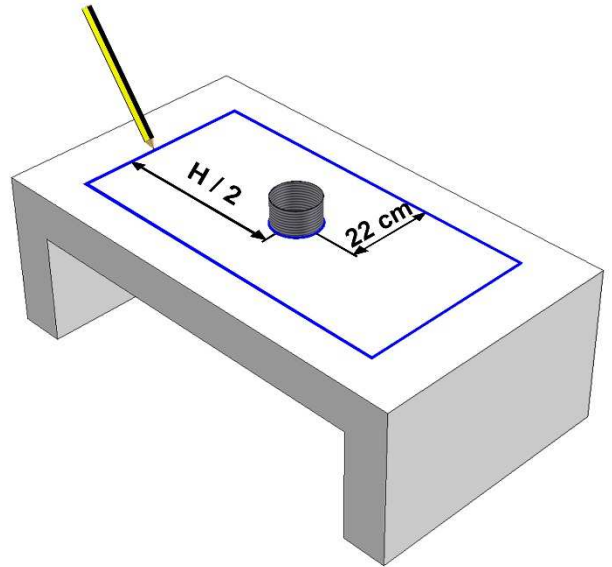


A.4

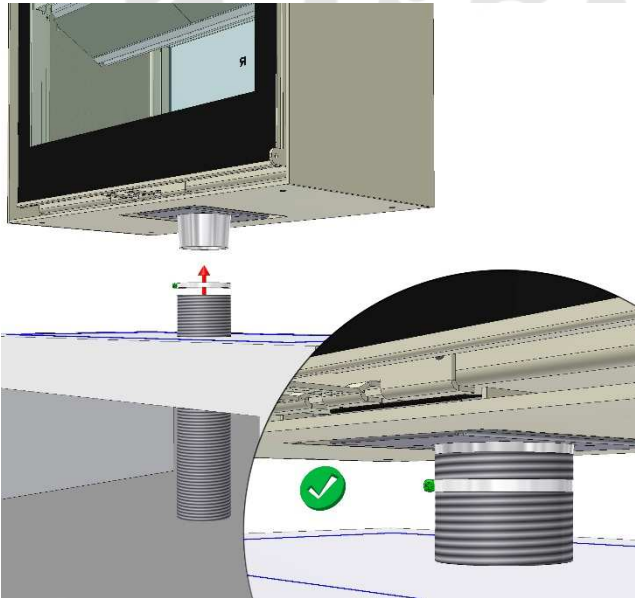


A.5




B.1

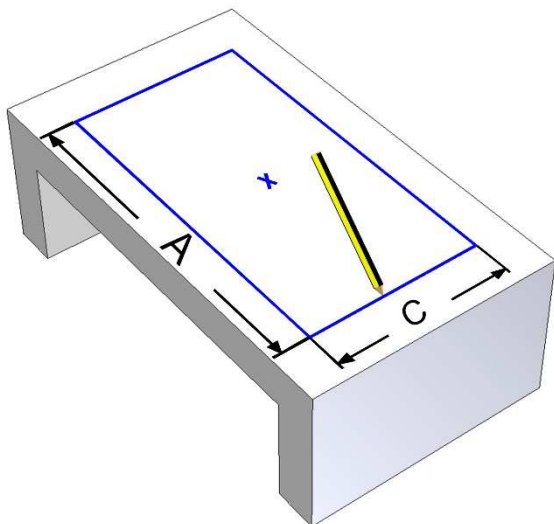

B.2

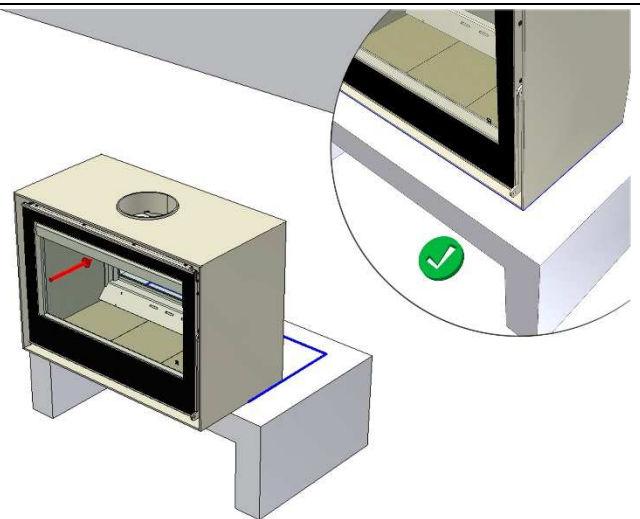


B.3 [www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

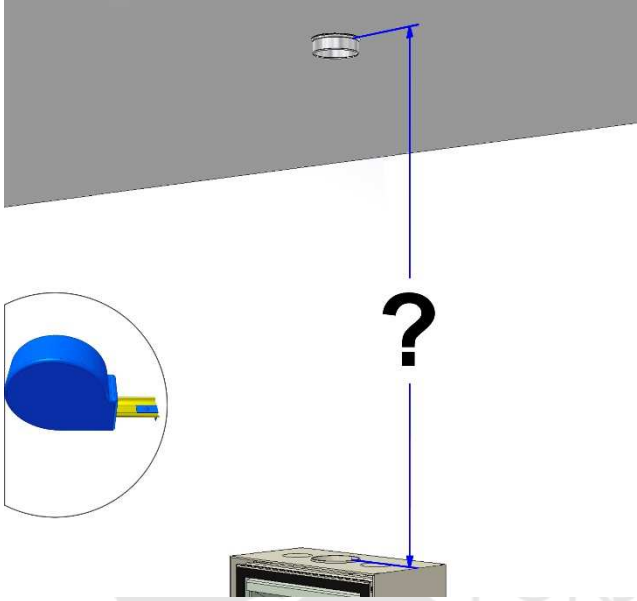


B.4

[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

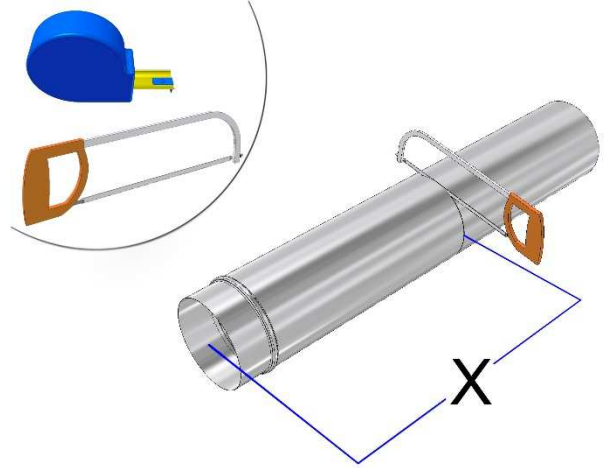


B.5

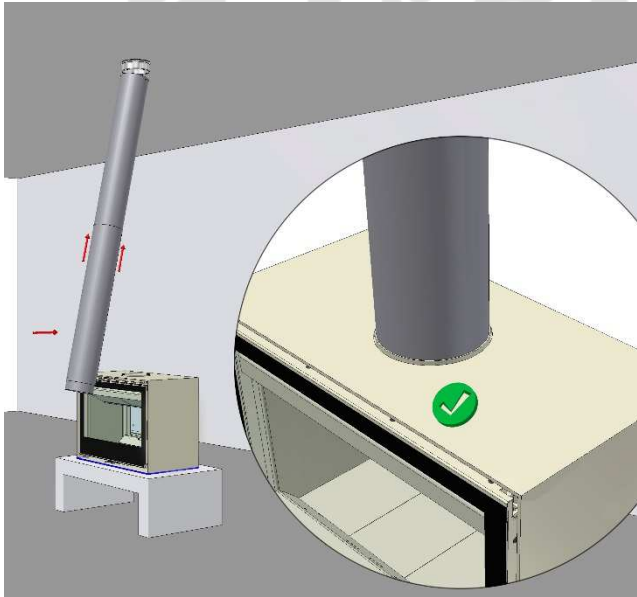

B.6




D.1 [www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

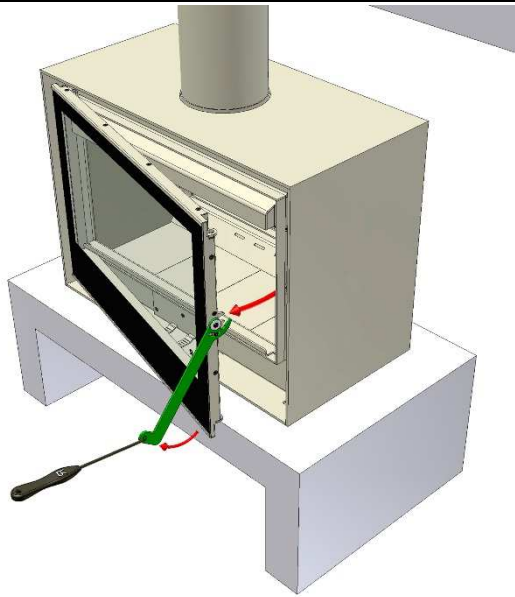


D.2


[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

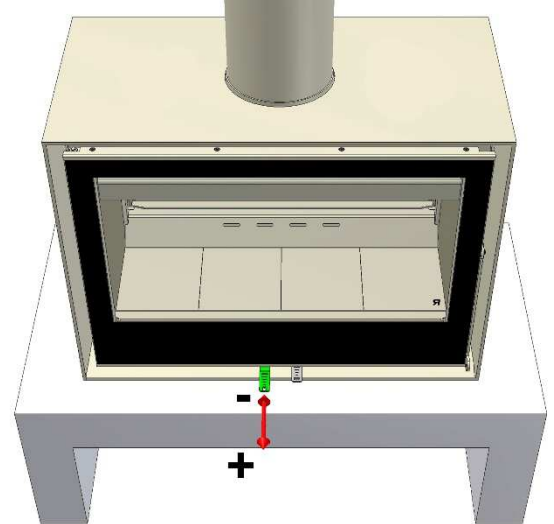


D.3

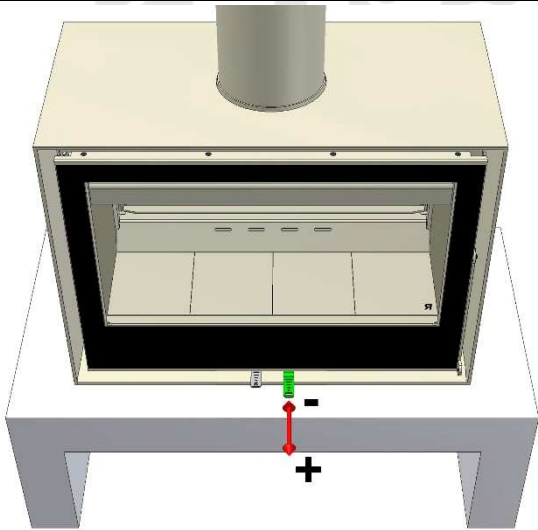


D.4

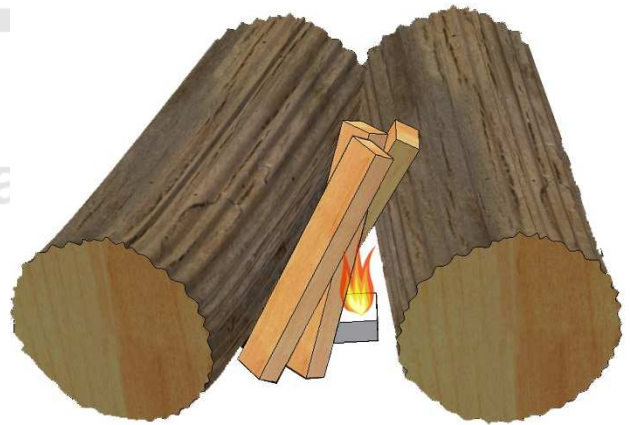

D.5

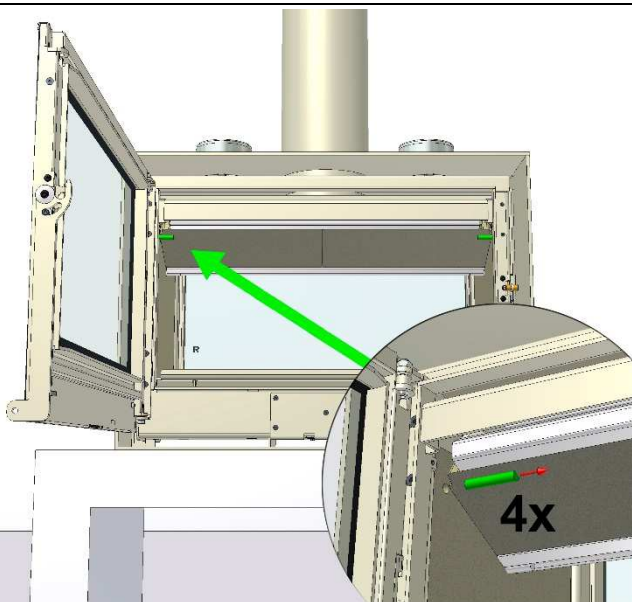


D.6

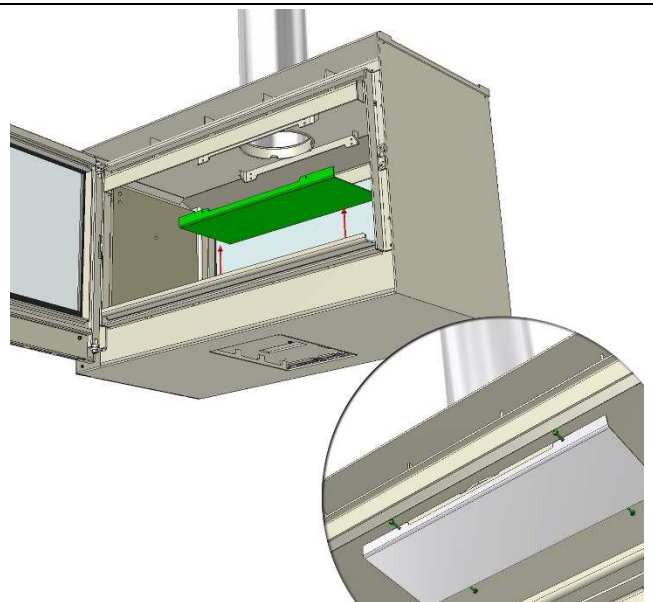




D.7 [www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

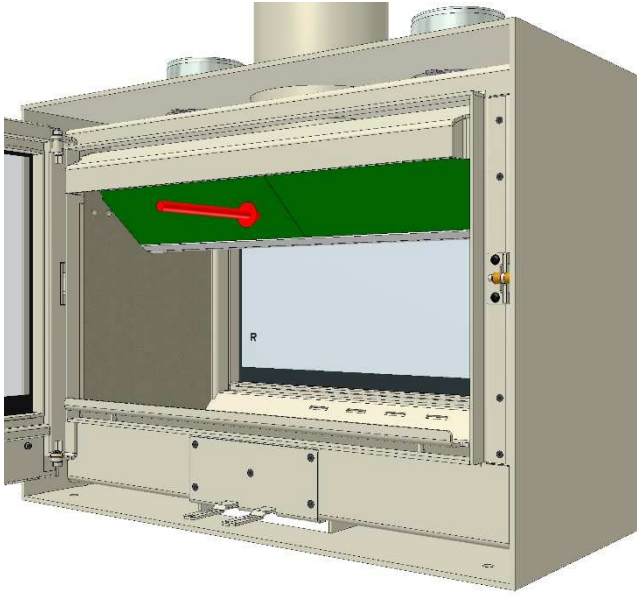


D.8


[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)

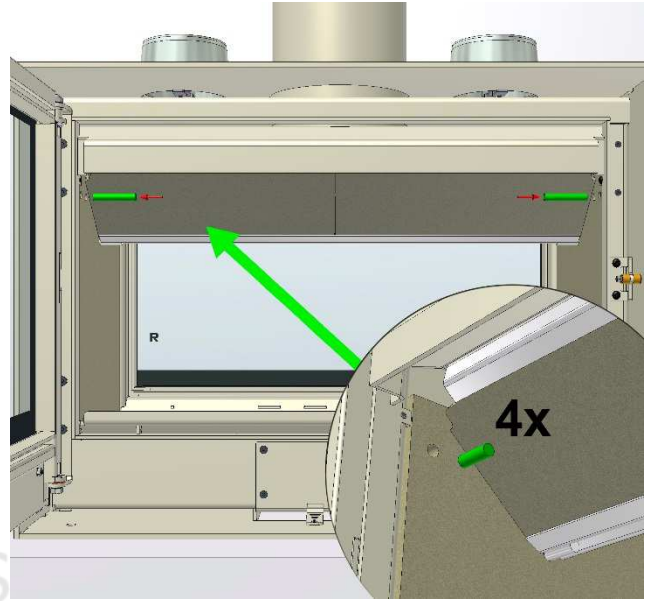


D.9

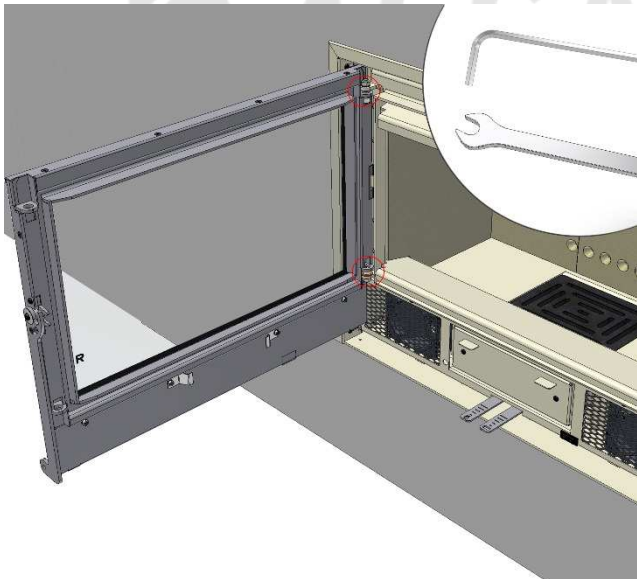


D.10

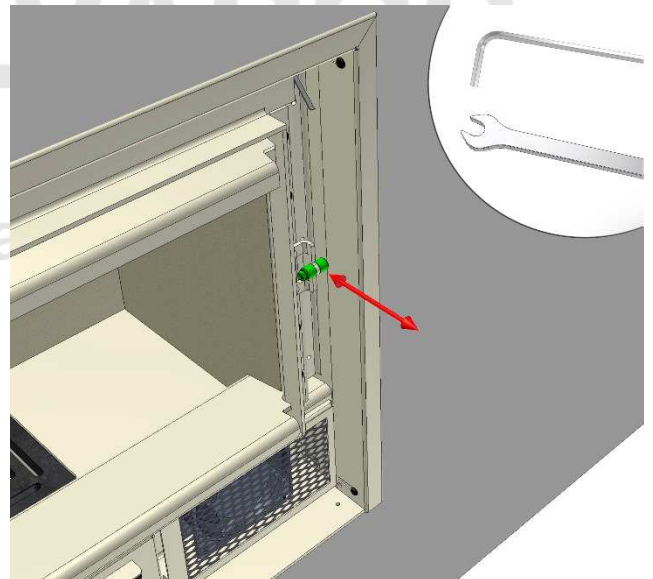

D.11

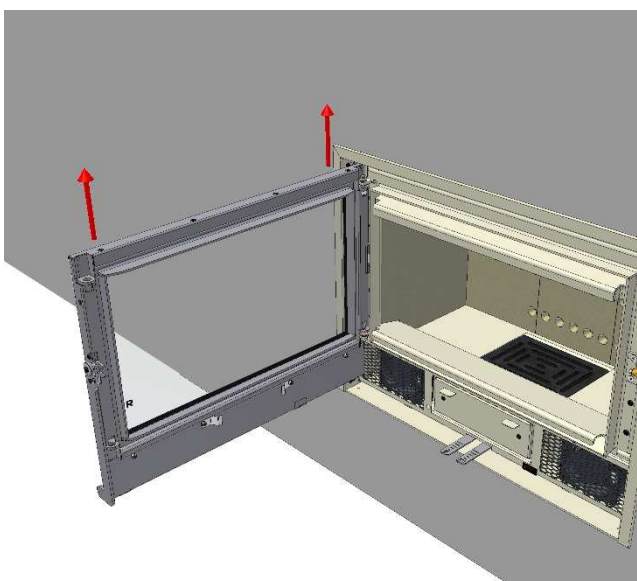



D.12

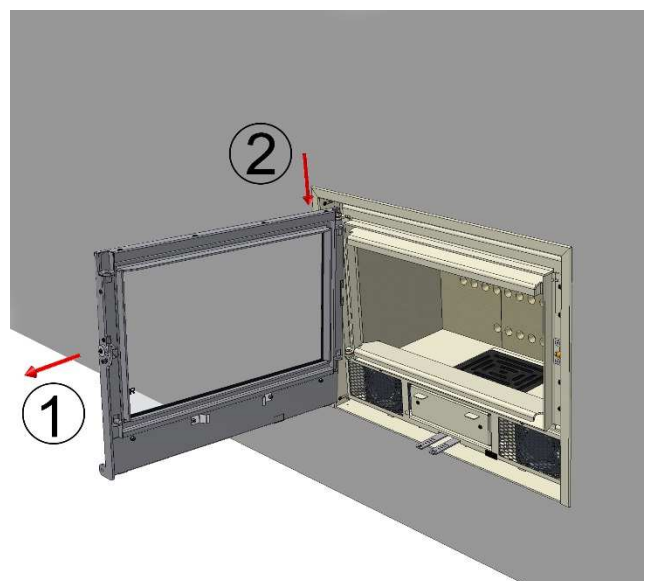

D.13 forjas-salvador.com



D.14

www.forjas-salvador.com

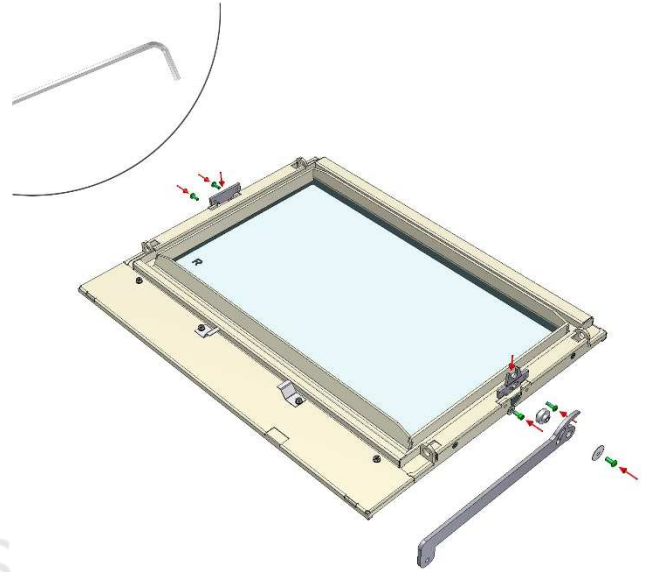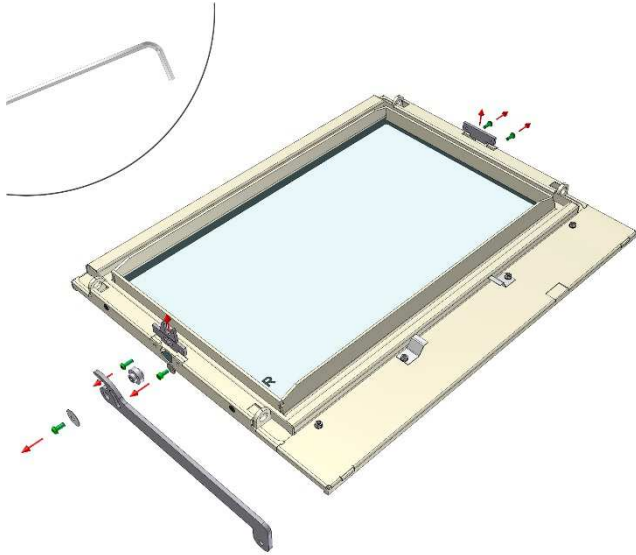



D.15

D.16

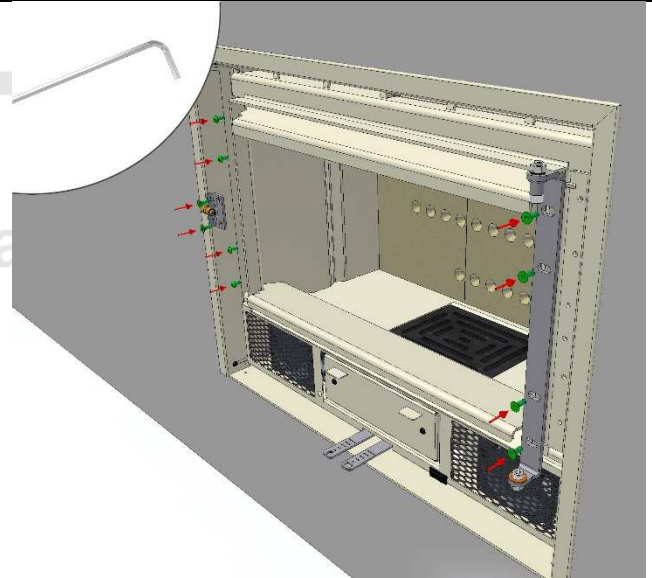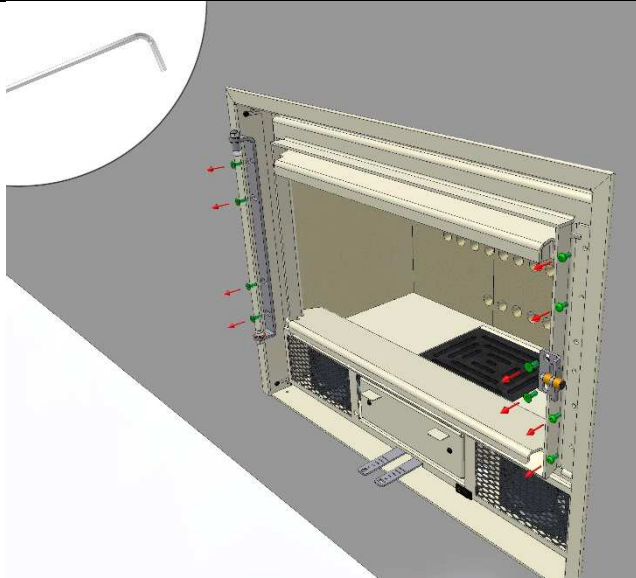

D.17



D.18

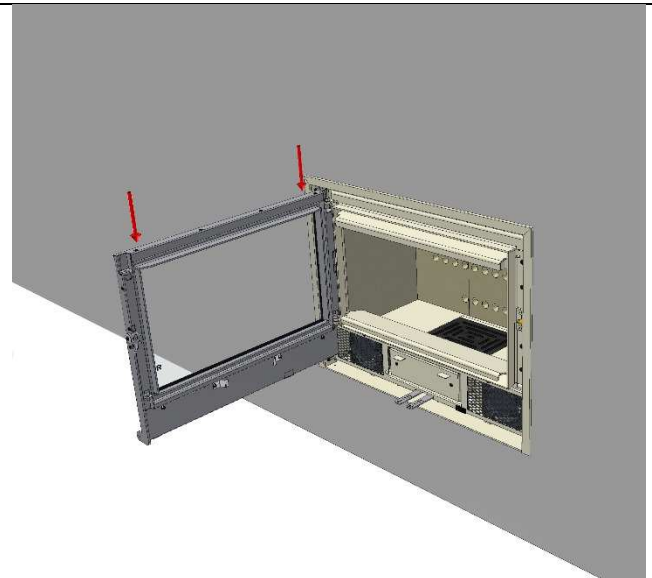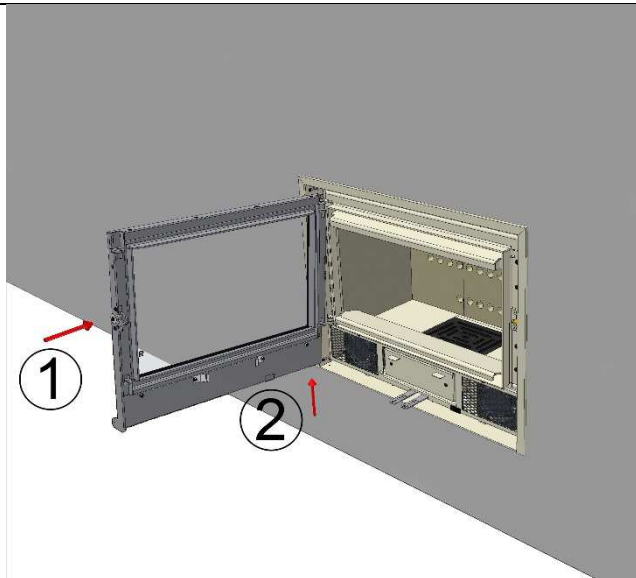

D.19 forjas-salvador.com


D.20

www.forjas-salvador.com

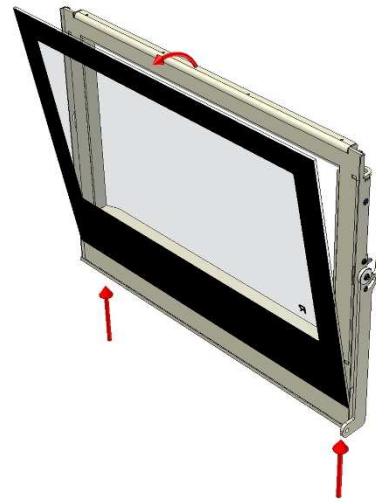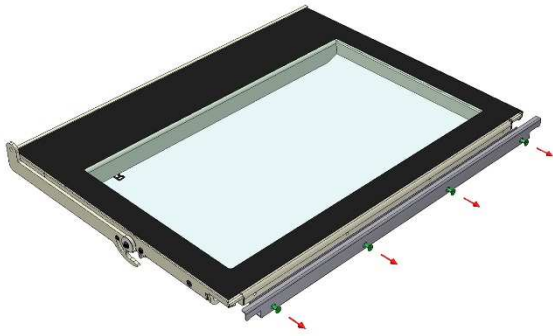

www.forjas-salvador.com



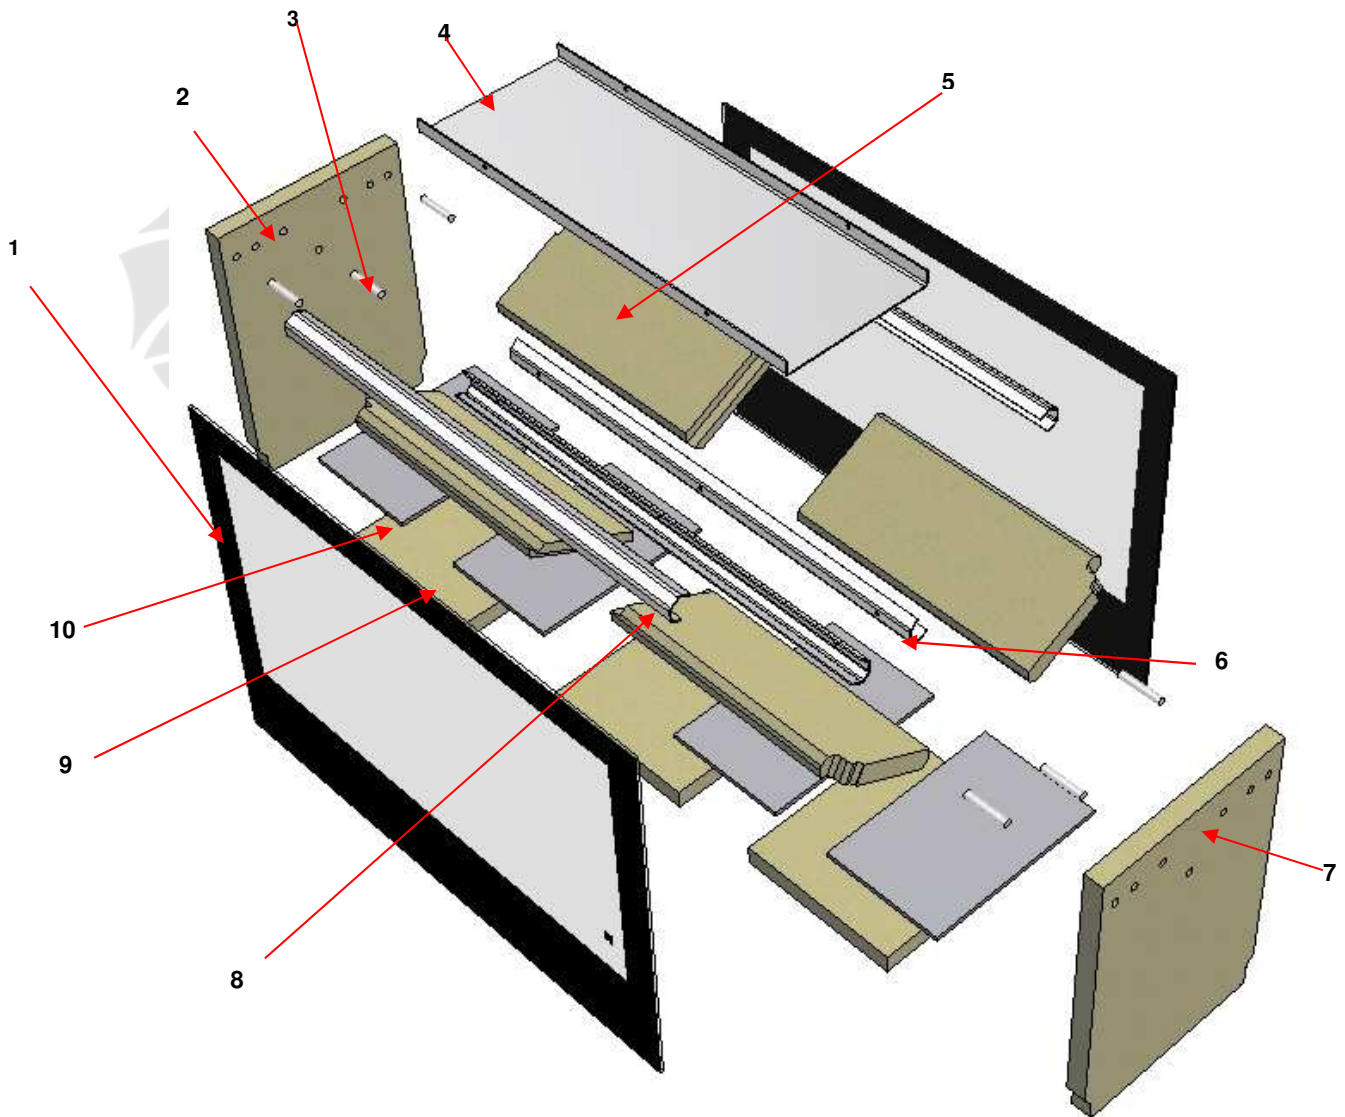



[www.forjas-salvador.com](http://www.forjas-salvador.com)